LG410G tracfone cover_090428 1904.3.25 4:47 AM Page 1

LG410G | User Guide

Some of the content in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

P/N : MMBB0332701 (1.1)

LG410G | User Guide

LG410G | Guía del usuario

Alguna de los contenidos de este manual puede tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o de proveedor de servicio.

LG400G ¿ „fi ¿ •–˘…_0104 1904.1:24 9:55 PM ˘ ` 1

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

2. The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

3. This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii and U.S. Territories.

4. The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

4. That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

5. Products which have had the serial number removed or made illegible.

6. This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

7. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

8. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

9. Products operated outside published maximum ratings.

10. Products used or obtained in a rental program.

11. Consumables (such as fuses).

3. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG INFOCOMM INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

"IN THE EVENT YOU REQUIRE WARRANTY SERVICE DO NOT RETURN YOUR PRODUCT DIRECTLY TO LG.

For warranty service information, please contact TracFone/NET-10 at the following telephone number from anywhere in the continental United States: Tracfone 1-800-867-7183 / NET-10 1-877-TEN-CENT"

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 1

Life's Good

LG410G User Guide
- ENGLISH

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 2

Table of Contents

For Your Safety 6
Important Information
Before You Start
Safety Instructions
Safety Information
FCC RF Exposure Information 8
CAUTION 9
Body-worn Operation
Vehicle Mounted External Antenna 10
FCC Part 15 Class B Compliance
Part 15.21 statement
Part 15.105 statement
Cautions for Battery 11
Battery Disposal
Adapter (Charger) Cautions

Your Phone 12
Phone Components
Your Phone's Features 13
Display Information 15
On-Screen Icons

Getting Started 16
Installing the SIM
Charging the Battery 17
Turning Your Phone On and Off 18
Access Codes 19
Security code (4 digits)

General Functions 20
Making a Call
Making a Call by Send Key
Making International Calls
Ending a Call
Making a Call From the Contact List
Adjusting the Volume 21
Answering a Call
Vibrate Mode (Quick)
Signal Strength
Entering Text
T9 Mode 22
ABC Mode
123 Mode (Numbers Mode)
Symbol Mode
Changing the Text Input Mode
Using the T9 Mode
Using the ABC Mode 23
Using the 123 (Numbers) Mode 24
Using the Symbol Mode

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 3

Table of Contents

Selecting Functions and Options 25

In-Call Menu 26
During a Call
Conference Calls (SIM dependent) 27

Menu Tree 29

Prepaid 32
Add Airtime
Buy Airtime
My Phone Number
Airtime Info.
Airtime Display
Serial Number 33
SIM Number
Code Entry Mode

Contacts 34
Contact List
New Contact
Caller Groups
Speed Dial List 35
Copy All Contacts
Delete All Contacts
My Business Card
View Options 36
My Numbers

Recent Calls 37
Missed Calls
Dialed Calls
Received Calls
All Calls
Call Duration
Last Call 38
Dialed Calls
Received Calls
All Calls
Data Counter
Web Data
Data Call
Total Data

Messages 39
New Message
Inbox 40

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 4

Table of Contents

Drafts 41
Outbox
Sent 42
Voicemail 43
Templates
Message Settings 44
Text Message
Voicemail
Service Message

Browser 45
Home
Bookmarks 46
Saved Pages
Enter URL
Recent Pages
Browser Settings 47
Rendering Mode
Cache Settings
Cookie Settings
Security
Show Image
JavaScript

Games 48
Sudoku

My Stuff 49
Games
Audio & Ringtones
Graphics
Record Voice
Other Files

Tools 50
Alarm Clock
Calendar
Notepad 51
Calculator
Tip Calculator 52
World Clock
Tasks
Stop Watch 53
Unit Converter
SIM App.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 5

Table of Contents

Settings 54
Audio & Ringtones
Ringtones
Volume
Message Alert Tones
Alert Type
Increasing Ringtone
Power On/Off Tones
Display 55
Wallpapers
Backlight Timer
Brightness
Languages
Dialing Fonts
Date & Time 56
Date Format
Time Format
Call
Call Forwarding
Call Barring (SIM dependent)
Send My Number 57
Auto Redial
Answer Mode
Minute Minder
Call Waiting
TTY 58
Send DTMF Tones
Hearing Aid
Security
Lock Handset
PIN Code Request
Fixed Dial Number 59
Change Codes
Power Save
Connection 60
Network Selection
GPRS Attach
Flight Mode
Check Memory 61
Common
Reserved
SIM
Handset Information
Reset Settings

Q&A 62
Safety Guidelines 64
Glossary 88
Index 89

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions

WARNING! To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F or greater than 104°F, such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone. Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

IMPORTANT! Please read the TIA SAFETY INFORMATION on page 64 before using your phone.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than- 4°F or greater than 122°F.
- Do not use harsh chemicals(such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.

For Your Safety

- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock o seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications (FCC) of he United States, with its action in Report and

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 9

Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches(2cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

For Your Safety

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 8 inches (20cm) must be maintained between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and it accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. if this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 11

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).]
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Your Phone

Phone Components

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 13

Your Phone's Features

1. Earpiece: Lets you hear the caller.

2,10. Left soft key/Right soft key: Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.

3. Send key: Use to place or answer incoming calls. Press this key in standby mode to quickly access the most recent missed, dialed and received calls.

4. Alphanumeric keys: Use to enter numbers or characters and select menu items.

5. Vibrate mode key: Vibrate mode can be activated by pressing and holding down the key.

6. Microphone: Use Left Soft Key to mute during a call for privacy.

7. Display Screen: Displays messages and indicator icons. When the phone is turned on, Power Save mode automatically dims the screen and then darkens when no keys are pressed.

8. Navigation key: Use for quick access to New Message, Contact List, Messages Menu and Audio & Ringtones.

9. Ok/Confirmation key: Allows you to select and confirm menu options. A short press, while on the standby screen, will open the Prepaid Menu.

11. End/Power key: Use to power the phone on/off, end calls or return to the main menu display screen.

12. Clear key: Use to delete single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete more efficiently. Will also back you out of menus, one level at a time.

13. Voice record key: Voice Record can be activated by pressing and holding down the key.

Your Phone

14. LED

Status		Color	Function
Incoming Calls		Green	Blinks in case of incoming call.
New Message (SMS)		Green	Blinks for 5 secs after you have received a message.
Alarm/Schedule Alert		Green	Blinks for 5 secs after Alarm or Alert starts.
Roaming Calls		Green	Blinks during the roaming call.
Charging	Charging	Red	The light is on.
	Charging Complete	Green	The light is on.
	Error	Red	Blinks if the phone is not charging properly.

Speakerphone key
You can use the speakerphone during a call by holding this key down for 3 seconds. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

Volume keys
These keys are used to control the volume of ringtone in standby mode and speaker volume during a call.

Headset and Charging Port

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 15

Display Information

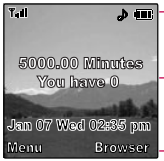

Icon area

Text and graphic area

Soft key indications

Area	Description
First line (Icon area)	Displays various icons. See opposite side of page for icon and description.
Middle lines (Text and graphic area)	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialed.
Last line (Soft key indications)	Shows the functions currently assigned to the two soft keys and OK/Confirmation key.

On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the Schedule function.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voicemail.
	Indicates Ring has been set for alert.
	Indicates Vibration has been set for alert.
	Indicates the speakerphone has been activated.

Getting Started

Installing the SIM

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

The plug-in SIM and its contacts can be easily damaged by scratching or bending the card, so be careful when handling, inserting or removing it. Keep all SIM out of the reach of small children.

1. If necessary, switch off the phone by holding down the [End/Power] key until the power-off animation displays.

2. Remove the battery. To do so: Turn the phone over and detach the the back cover by sliding it downwards. Pushing the battery downwards and holding from the top of the battery, lift the battery from the battery compartment.

3. Slide the SIM into the SIM socket so that it locks the card into place. Make sure that the notched corner is top left and the gold contacts of the card face into the phone.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 17

Note

When you need to remove the SIM, slide it, as shown, and take it out of the socket.

4. To reinsert the battery, align the golden contacts of the battery with the corresponding connectors on the battery compartment. Press down on the opposite end of the battery until it snaps into place.

5. Attach the back cover by sliding up into position until it clicks.

Charging the Battery

Note

The use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

To use the travel charger provided with your phone:

1. With the battery in position on the phone, connect the lead from the travel charger to right side of the phone. Check that the arrow on the lead connector is facing towards the front of the phone.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 18

2. Connect the travel charger to a standard AC wall outlet. Only use the travel charger that was provided with the phone.

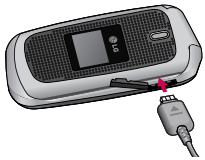

Warning

The travel charger must be unplugged before you remove the battery, otherwise, the phone could be damaged.

3. When a phone has been charged fully, disconnect the travel charger from the phone by pulling the connector out.

Notice

If the battery fails to charge completely:

- After turning the phone on and off, please attempt to recharge the battery.
- After detaching and reattaching the battery, please attempt to recharge the battery.

Turning Your Phone On and Off

1. To turn your phone on, hold down the [End/Power] key for 3 seconds.

The phone will search for your network. When it has successfully found your network, it will go to the idle screen as illustrated below. From the idle screen, you can make or receive a call.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 19

Note

The display language is preset to Automatic at the factory. To change the language, use the Languages menu option (Menu 9.2.4).

3. To turn your phone off, hold down the [End/Power] key for 3 seconds.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes can be changed by using the **Change Codes** feature (Menu 9.5.4).

Security code (4 digits)

The security code protects your phone from unauthorized use. The default security code is set to '**0000**' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset Settings menu. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.

General Functions

Making a Call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the [Clear] key to erase one digit at a time.
   - Press and hold the [Clear] key to erase the entire number and return to the idle screen.
3. Press the [Send] key or left soft key **Call** to call the number.
4. When finished, press the [End/Power] key.

Making a Call by Send Key

1. Press the [Send] key, and the most recent Missed, Dialed and Received call phone numbers will be displayed.
2. Use and to highlight a number.
3. Press [Send] key to call the highlighted number.

Making International Calls

1. Press and hold the 0 key and the international access character '+' will appear.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the [Send] key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the [End/Power] key.

Making a Call From the Contact List

You can store names and phone numbers in the SIM, as well as in the phone memory from the Contacts menu. (Menu 2.1)

You can dial a number by simply selecting a name in the Contacts List and pressing the [Send] key.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 21

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the up/down navigation key of the phone.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and/or vibrates, and the LED blinks until the call is answered. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed on the screen.

1. Open the flip of the phone.

- The default Call answer setting is to answer the Incoming Call when the flip is opened. To change the Call answer setting, you may do so from the Answer Mode Menu (Menu 9.4.5).

2. End the call by closing the phone or pressing the [End/Power] key.

Notice

You can answer a call while using the Contacts or other menu features.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding down the [Star] key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, or creating scheduling events in the Calendar all require entering text.

General Functions

The following text input methods are available in the phone.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. You can set T9 input mode to On or Off by selecting Right Soft Key **Options**, then **Text Entry Settings** when in a text entry field.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press # key until 123 mode is displayed.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters. Press * [Star] Key to access Symbols.

Changing the Text Input Mode

Change the text input mode by pressing # [Pound] Key. You can check the current text input mode in the upper right corner of the screen. Holding down # will toggle between the T9 and ABC Modes.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 23

to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary.
As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys 2 to 9 .

- The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing it completely, press the , keys to cycle through the other word options.

  Example: To type the word "Cook", press 2, 6, 6, 5. Press , until the word "Cook" is displayed.
- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the 0 key or the right navigation key.

To delete letters, press the C [Clear] key. Press and hold down the C [Clear] key to erase one word at a time.

To switch between English and Spanish while in T9 Mode, hold down the * [Star] Key for 2 seconds until the Text Entry Language menu opens.

Using the ABC Mode

Use the alphanumeric keypad to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

General Functions

2. To insert a space, press the 0 key once. To delete letters, press the C [Clear] key. Press and hold down the C [Clear] key to erase the text entered.

Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in Display Order	
	Upper Case	Lower Case
1	. , ` @ ? ! - : / 1	. , ` @ ? ! - : / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Space Key, 0 (Long press)	Space Key, 0 (Long press)

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly.

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the * key. Enter the number corresponding to symbol you would like to use and press Left Soft Key **OK**.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked the left soft key and the right soft key . Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

The soft key functions vary depending on the mode of the phone. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates the current function.

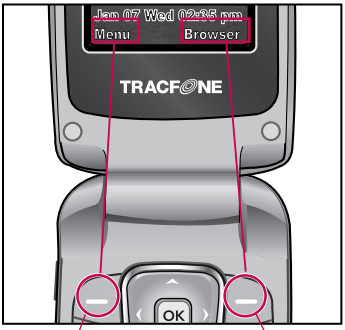

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Browser.

In-Call Menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the right soft key [**Options**].

During a Call

The menu displayed on the phone's screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.

Making a Second Call

You can select a number you wish to dial from the Contacts List to make a second call. Press the right soft key [**Options**], Address book then select **Contacts**.

Use , to highlight the contact you wish to call, then press [SEND] .

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press the [SEND] [Send] key or press the right soft key **Options** and select '**Swap Calls**'.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the phone is ringing, simply press the [SEND] [Send] key. The phone is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second call, by pressing the [SEND] [Send] key.

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call by pressing [END] , or by pressing **Silent**, then **Reject**.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 27

During a call, you can reject an incoming call by pressing , or **Reject**.

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the left soft key **Mute**. The phone can be unmuted by pressing the left soft key **Unmute**. When the phone is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the right soft key **Options** then select **Speaker On**. The speakerphone indicator [ ] will display on the display screen. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

Warning

Because of the higher volume level, don't place the phone too close your ear while the speakerphone is enabled.

Conference Calls
(SIM dependent)

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller. The conference call feature can be used only if your network service provider supports this feature. The conference call can only be set up when you have one call active and one call on hold, meaning both calls must have been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum number of callers in a

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 28

conference call is five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call simply by entering the second number and pressing the [Send] key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the [Send] key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold, conference in the second active call by pressing the right soft key and select the Join Calls sub menu option from the Conference Call menu.

Activate the Conference Call on Hold

To activate a conference call on hold, press the [Send] key.

Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the right soft key, and then select the Join Calls sub menu from the Conference Call option.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, press the right soft key and select the Private Call option from the Conference Call option. When the numbers of the callers are displayed, select the one you wish to speak in private.

Ending a Conference Call

Currently active conference call can be disconnected by pressing the [End/Power] key.

Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- Number assigned to each menu option.

1. Prepaid
1.1 Add Airtime
1.2 Buy Airtime
1.3 My Phone Number
1.4 Airtime Info.
1.5 Airtime Display
1.6 Serial Number
1.7 SIM Number
1.8 Code Entry Mode

2. Contacts
2.1 Contact List
2.2 New Contact
2.3 Caller Groups
2.4 Speed Dial List
2.5 Copy All Contacts
2.6 Delete All Contacts
2.7 My Business Card
2.8 View Options
2.9 My Numbers

Menu Tree

3. Recent Calls
3.1 Missed Calls
3.2 Dialed Calls
3.3 Received Calls
3.4 All Calls
3.5 Call Duration
3.6 Data Counter

4. Messages
4.1 New Message
4.2 Inbox
4.3 Drafts
4.4 Outbox
4.5 Sent
4.6 Voicemail
4.7 Templates
4.8 Message Settings

5. Browser
5.1 Home
5.2 Bookmarks
5.3 Saved Pages
5.4 Enter URL
5.5 Recent Pages
5.6 Browser Settings

6. Games
6.1 Sudoku

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 31

7. My Stuff
7.1 Games
7.2 Audio & Ringtones
7.3 Graphics
7.4 Record Voice
7.5 Other Files

8. Tools
8.1 Alarm Clock
8.2 Calendar
8.3 Notepad
8.4 Calculator
8.5 Tip Calculator
8.6 World Clock
8.7 Tasks
8.8 Stop Watch
8.9 Unit Converter
8.0 SIM App.

9. Settings
9.1 Audio & Ringtones
9.2 Display
9.3 Date & Time
9.4 Call
9.5 Security
9.6 Power Save
9.7 Connection
9.8 Flight Mode
9.9 Check Memory
9.0 Handset Information
9.* Reset Settings

Prepaid

With prepaid service, you buy wireless network services in advance. Your phone works the same way any other does, with some additional features. You can check your prepaid balance, add money to your account, and call customer service.

Contact your service provider to know about availability and more information.

In the Prepaid menu, you can activate and deactivate prepaid service, replenish your prepaid credits, and provide other information requested by the prepaid service provider.

Add Airtime Menu 1.1

Add Airtime allows you to start an over-the-air request for additional airtime.

Buy Airtime Menu 1.2

Buy Airtime allows you to start an over-the-air request to purchase additional airtime.

My Phone Number Menu 1.3

My Phone Number displays the SIM's own number.

Airtime Info. Menu 1.4

Airtime Info displays the amount of airtime currently available on your phone, and the due date of your next payment.

Airtime Display Menu 1.5

Airtime Display allows your phone to display your airtime information on the idle screen. This feature can be turned on or off.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 33

Serial Number Menu 1.6

Serial Number displays the Phone's Serial Number.

SIM Number Menu 1.7

SIM Number displays the SIM Card's Serial Number.

Code Entry Mode Menu 1.8

Code Entry Mode will allow the phone to accept Service Provider - Related codes in order to add airtime, modify specific data, and troubleshoot any issues with the phone. While using Code Entry Mode, you cannot receive incoming calls or use event alerts.

Contacts

Contact List Menu 2.1

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contact List functions allow you to add a new address or search saved contact addresses by name.

New Contact Menu 2.2

This menu allows you to add a new contact address. You can input contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memos, and ringtones.

Caller Groups Menu 2.3

1. Select the Group name that you want to manage by pressing the right soft key [Options].
2. You will see the following submenus under the predefined groups except for the **No Group** group.
   - **Group Ringtone:** Allows you to select the ringtone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.
   - **Group Icon:** Allows you to select the graphic icon to be displayed on the group of Group List.
   - **Add Member:** Allows you to add the member to the group.
   - **Remove Member:** Allows you to delete the member in the group.
   - **Remove All Members:** Allows you to delete all members in the group.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 35

- **Rename:** Allows you to assign a name to the group.
- **Reset All:** Allows you to reset the member in the group.

Speed Dial List Menu 2.4

This menu allows you to configure the speed dial numbers. You can select a number as a speed dial from 2 to 9. You can configure speed dial numbers for any of the 8 numbers for a specific contact address.

Copy All Contacts Menu 2.5

This menu allows you to copy all of the information from your SIM (e.g. name, phone number, etc.) to your phone, and vice versa. If a name is duplicated during the copying process, the information is also duplicated.

- **SIM to Phone:** You can copy the entry from the SIM card to the phone memory.
- **Phone to SIM:** You can copy the entry from the phone memory to the SIM card (not all the data will be copied).

Delete All Contacts Menu 2.6

You can delete all entries in the **SIM** and the **Phone.**

My Business Card Menu 2.7

This option allows you to make your own name card. Key in the Name, Mobile number, Home number, Work number, Fax number and E-mail address.

Contacts

View Options Menu 2.8

You can select different options by which to display names in your address book: Phone & SIM, Phone Only or SIM Only.

My Numbers Menu 2.9

This displays your phone numbers stored in the SIM card.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 37

Recent Calls

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time of the call. You can also view call times.

Missed Calls Menu 3.1

- View the number, if available, and call it or save it in the Contacts
- Enter a new name for the number and save both in the Contacts
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Dialed Calls Menu 3.2

- View the number, if available, and call it or save it in the Contacts
- Enter new name for the number and save both in the Contacts
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

Received Calls Menu 3.3

- View the number, if available, and call it or save it in the Contacts
- Enter a new name for the number and save both in the Contacts
- Send a message to this number
- Delete the call from the list

All Calls Menu 3.4

Allows you to view all missed, received, and dialed call records.

Call Duration Menu 3.5

This allows you to view the duration of the incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 38

Last Call (Menu 3.5.1)

Duration of the last call.

Dialed Calls (Menu 3.5.2)

Duration of the outgoing calls.

Received Calls (Menu 3.5.3)

Duration of the incoming calls.

All Calls (Menu 3.5.4)

Total duration of all incoming and outgoing calls since the timer was last reset.

Data Counter Menu 3.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS (General Packet Radio Service) information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Web Data (Menu 3.6.1)

You can check the data volume and the duration through WAP.

Data Call (Menu 3.6.2)

You can check the data volume and the duration through GPRS by using an external device such as a serial port.

Total Data (Menu 3.6.3)

You can check the total amount of data through WAP and an external device.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 39

Messages

New Message Menu 4.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

1. Type in a message using key presses. For details on how to enter text, refer to page 21 (**Entering Text**).
2. After completing the message select the desired option by pressing the right soft key [**Options**].

The following options are available.

- **Insert**
  - **Symbol:** You can insert symbols ranging from sentence notes to emoticons. Use the navigation keys to scroll through the options and press the corresponding numeric key, then press OK or the left soft key **OK**.
  - **Text Template:** You can easily insert frequently used sentences in the text message.
  - **Contact:** You can browse one of your contacts and place their information within the body of the text message.
  - **My Business Card:** Input your own business card created in (Menu 2.7). For further details, see page 35.
- **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.
- **Text Entry Mode:** Sets the text input mode. For more details, refer to Entering Text (page 21).
- **Text Entry Settings:** Text Entry Language allows you to set the text entry language to English or Spanish. T9 Next Word Prediction is available when it is set to On. Use T9 Dictionary to add words.

Messages

- **Cancel:** Allows you to exit the text input mode without saving your input message.

3. **Left Soft Key** **Send To:** Enter the recipient's phone number or select the number from your contact list.

Inbox

Menu 4.2

You will be alerted when you receive a message. They will be stored in the Inbox.

In the Inbox, you can identify each message by icons.

1. Press right soft key **Options**. Choose from the following options:

- **Reply:** Allows you to reply to the sender of the selected message.
- **Save Contact Info:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Information:** You can view information about received messages.
- **Multi Delete:** Deletes a number of messages you have selected from the folder.
- **Delete All Read Messages:** You can delete all read messages.
- **Delete all Unread Messages:** You can delete all unread messages.
- **Delete All:** You can delete all messages.

2. Press left soft key **View:** You can view the received messages.
3. Press the left soft key **Reply:** Allows you to reply to the sender of the selected message.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 41

Drafts Menu 4.3

You can view the messages you have saved as drafts. The draft messages are listed with the dates and times of when they were saved.

1. Press right soft key **Options**. Choose from the following options:

- **Edit:** Edits the highlighted message.
- **Delete:** Deletes the highlighted message.
- **Information:** Allows you to view the information on the message.
- **Multi Delete:** Allows you to delete multiple messages you select from the folder.
- **Delete All:** Deletes all messages in the folder.

2. Press left soft key **View**. While viewing the message, press **Edit** to edit the message.

When you are finished editing the message, press **Send** to send the message to a recipient.

Outbox Menu 4.4

Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent.

When you press the [Send] key, you can make a call to the number of the recipient number of the selected message.

If the message is not sent from the Outbox, you will receive a sound alert along with a Message Sending Fail notice on the screen.

Another attempt will be made to send the failed message and after two unsuccessful attempts, the message will no longer be sent automatically. In order to send the message that has failed, you must press the left soft key **Resend** to resend the message.

After the maximum number of **Send** attempts has been reached the Send function has failed.

Messages

If you were trying to send a text message, open the message and check that the Sending options are correct.

When the message Send has failed, the following [Options] are available.

- **Delete:** Deletes the selected message which has failed.
- **Edit:** Allows you to edit the selected message.
- **Information:** Allows you to view the information on the message.
- **Multi Delete:** Deletes a number of messages you have selected from the folder.
- **Delete All:** Deletes all messages in the folder.

Sent Menu 4.5

This is where you can view the list and contents of sent messages and also verify if transmission was successful.

The following options are available by pressing right soft key **Options**.

- **Forward:** Forwards the selected message from the Sent list.
- **Delete:** Deletes the selected message from the Sent list.
- **Information:** Allows you to view information on the message.
- **Multi Delete:** Deletes a number of messages you have selected from the folder.
- **Delete All:** Deletes all messages in the folder.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 43

Voicemail Menu 4.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).

Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your service provider.

This may already be available; to check the voicemail, press and hold the 1 key.

When new voicemail is received, the symbol will be displayed on the screen.

Note

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Templates Menu 4.7

There are 6 predefined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.

1. Press right soft key **Options**. Choose from the following options:

- **New:** Use this to create a new template.
- **Send via Text Message:** Allows you to send the selected template message via SMS.
- **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
- **Edit:** Allows you to write a new message or edit the selected template message.
- **Delete All:** Deletes all messages in the folder.

2. Press left soft key **View**. Allows you to view the the selected template message.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 44

Message Settings Menu 4.8

Text Message (Menu 4.8.1)

- **Message Center Number:** If you want to send a text message, you can receive the address of the SMS center through this menu.
- **Email Gateway:** Allows you to send the text message to an Email Address via this gateway.
- **Message Subject:** You can enter the SMS Subject when this menu is on.

Voicemail (Menu 4.8.2)

This menu allows you to set the voicemail center number if this feature is supported by the network service provider. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

Service Message (Menu 4.8.3)

- **Receive:** You can set the Service option to determine whether you will receive the service messages or not.
- **Auto Download:** You can set the Auto Download option to determine whether you will automatically connect to the service or not.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) / Web services such as news, and weather. These services are specially designed for mobile phones and are maintained by the service providers.

Note

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. Please contact your service provider to open an Internet account.

To launch the browser in standby mode, press right soft key **Browser**.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider.

To exit the browser at any time, press the [END] key. The idle screen is displayed.

Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP Browser menu.

Using the Navigation Keys

When surfing the Internet, the keys function differently than when in the phone mode.

Key	Description
up/down navigation key	Scroll each line of the content area

Using the WAP Browser Menu

There are various menus available when surfing the Internet.

Home Menu 5.1

The homepage is defined in the activated account and cannot be changed.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 46

Browser

Bookmarks Menu 5.2

This function allows you to store and edit frequently accessed sites. The following options are available with the right soft key **Options**.

To Set Up Bookmarks

The following options are available by pressing the right soft key **Options**:

- **View:** Display the bookmark title and URL.
- **New Bookmark:** Add a new bookmark manually.
- **Edit:** You can edit the selected bookmark.
- **Delete:** You can delete the selected bookmark.
- **New Folder:** Add a new folder manually.
- **Send URL Via:** Allows the bookmark information to be sent via SMS to another person.
- **Multi Delete:** Allows you to select and delete saved bookmarks.
- **Delete All:** Allows you to erase all bookmarks.

Saved Pages Menu 5.3

This saves the page on display as an off-line file. A maximum of 20 pages can be saved.

Enter URL Menu 5.4

Input the URL manually to connect to the Internet site.

Recent Pages Menu 5.5

You can manage the list of the Internet pages you visited.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 47

Browser Settings Menu 5.6

Rendering Mode (Menu 5.6.1)

You can adjust the size of URL page when the page is larger than phone screen.

Cache Settings (Menu 5.6.2)

The web pages you have accessed are stored in the memory of the phone.

- **Clear Cache:** Deletes all cached data in the memory.
- **Allow Cache:** Allows you to turn On or Off the caching of web pages on the phone.

Note
A cache is a buffer memory, which is used to store data temporarily, especially when it is online.

Cookie Settings (Menu 5.6.3)

The information or services you have accessed on the web are stored in cookies.

- **Delete Cookies:** Deletes all cookies.
- **Allow Cookies:** This allows you to use cookie when browsing.

Security (Menu 5.6.4)

A list of the available certificates is shown.

- **Certificates:** You can see the list of certificates and view them in detail.
- **Clear Session:** Removes the secure session.

Show Image (Menu 5.6.5)

This allows you to view pictures when browsing.

JavaScript (Menu 5.6.6)

Select whether to turn Java script On or Off.

Games

You can play the game that is pre-installed on the phone.

Sudoku Menu 6.1

Sudoku is a logic-based, combinatorial number-placement puzzle. The objective is to fill a 9x9 grid so that each column, each row, and each of the nine 3x3 boxes contains the digits from 1 to 9 only one time each. The puzzle setter provides a partially completed grid.

Total 9 boxes of 3x3 box size are arranged. Fill the boxes with one of each digit from 1 to 9 without duplication. A filed-in row and column must have one of each digit from 1 to 9 without duplication.

My Stuff

Games Menu 7.1

You can play the games that are pre-installed on the phone.

Audio & Ringtones Menu 7.2

- **Record Voice:** You can record your own audio by pressing the [OK] [OK/Confirmation] key.
- **Files:** You can view the audio files stored in your phone.

Graphics Menu 7.3

- **Files:** You can view the graphics files stored on your phone.

Record Voice Menu 7.4

You can record an audio clip in this menu. The recorded audio file is saved automatically in the Audio & Ringtones menu (Menu 7.2).

Other Files Menu 7.5

When you receive files of an undefined format the files are saved in this folder.

The following options are available using the right soft key **Options**:

- **Delete:** You can delete the selected file.
- **Rename:** You can edit the name of the selected file.
- **Multi Delete:** You can delete several files at once.
- **New Folder:** You can create a new folder.
- **Sort By:** You can sort the folders by name, date and type.
- **Delete All:** You can delete all files.
- **Information:** You can view information about the selected folder.

Tools

Alarm Clock Menu 8.1

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval and alarm sound.

Select your desired alarm setting to configure from the alarm list. If there is no alarm setting, press the left soft key **New** to add a new alarm.

- **Time:** You can Set a specific time for the alarm or you can set the alarm to go off 15 minutes, 30 minutes or 1 hour from the current time.
- **Repeat:** Select the desired repeat mode using the navigation key.
- **Alarm Tone:** Select the alarm sound to use for the alarm using the right soft key **List** key.
- **Memo:** Input alarm name.

Press the left soft key **Save** to save.

Calendar Menu 8.2

When you enter this menu a calendar will be displayed. The square cursor is used to locate a particular day. An line under the date indicates schedule entries for that day. This function helps remind you of entries you have input in the calendar. The phone will sound an alarm tone if it has been set for a specific schedule item.

For changing the day, month, and year.

Key	Description
up/down navigation key	Weekly
left/right navigation key	Daily
1 key / 3 key	Yearly
7 key / 9 key	Monthly

- **Left Soft Key View:** Allows you to view the schedule for the selected date.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 51

Pressing the right soft key **Options** will display the following options:

- **New Schedule:** You can create a new schedule.
- **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- **Set Holiday:** Allows you to set your personal holiday for the selected date.
- **Scheduler Tone:** The phone can sound an alarm tone when the scheduled date for an event has been reached.
- **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- **Delete Schedules:** Deletes the defined schedules such as Old Schedules or All Schedules.

Notepad Menu 8.3

You can create up to a maximum of 30 memos.

1. Select a memo to edit (using the soft key options).
2. Input the text and press the left soft key [Save] to save.
3. Press the left soft key [New] to create a new memo.

Calculator Menu 8.4

Using this feature, you can use the phone as a calculator.

Using the Calculator

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Use the navigation keys to select a sign for calculation.

Note

To input a decimal point, press the [Star] key.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 52

3. To calculate the result, press [OK] [Ok/Confirmation] key.
4. To erase your calculation, press the left soft key **Clear**.

Tip Calculator Menu 8.5

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.

World Clock Menu 8.6

The World clock function provides time information on major cities worldwide.

1. You can select a desired city by scrolling through the options and selecting with the [OK] or by using the left soft key **Map**.
2. You can view the time of desired city using the right soft key **Options** and selecting **Change City**.

Tasks Menu 8.7

This feature allows you to save and manage a task.

1. To add a new To do item, select the left soft key **New** in the Task enquiry screen.
2. Input due date, notes, priority and status for the new Task.
3. Press the left soft key **Save** to save the Task item.

The following options are available in the Task list using the right soft key **Options**.

- **New task:** You can create a new task.
- **Status:** Allows you to change the status of the selected task as In Progress or Completed.
- **Delete:** Deletes the selected task.
- **Send via Text Message:** Enables the selected task to be sent via Message.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 53

- **Edit:** Allows you to edit a saved task.
- **Calendar:** The calendar pop-up window is displayed.
- **Multi Delete:** You can delete several files at once.
- **Delete Tasks:** Deletes All Completed, All Past Tasks or All Tasks.

Stop Watch Menu 8.8

1. Press [**Start**] to start the timer, and record lap times by pressing [**Lap**].
2. Press[**Stop**] to stop the timer.
3. Press [**Reset]** to set the timer back to 0.

Unit Converter Menu 8.9

This feature allows you to convert units of measurement.

There are 7 types of units of measurement that can be converted: **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** and **Velocity**.

1. Enter the value of the units you wish to convert. Using the [Star] key, you can enter decimal points.
2. Using the navigation keys, change the units of measurement to those you want to convert from and to.

SIM App. Menu 8.0

This menu depends on SIM and the network services. In case the SIM card support SAT(i.e. SIM Application toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Settings

Audio & Ringtones Menu 9.1

Pressing and holding ✉ while on the idle screen will switch between General mode and Vibrate Only mode.

Ringtones (Menu 9.1.1)

Shows and plays ringtones.

Volume (Menu 9.1.2)

This menu controls Ringtone, Call, Multimedia and Key Tone.

Message Alert Tones (Menu 9.1.3)

Allows you to select an alert tone which is played when a message is received.

Alert Type (Menu 9.1.4)

- **Ringtones:** Supports 3 ring alert types. Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.
- **Message Alert Tones:** Supports six types of message alerts.
  - Ring Once, Ring Every 2 Min., Ring Every 15 Min., Ring and Vibration, Vibrate, Silent
- **Other Alert Tones:** You can select Ring or Silent.

Increasing Ringtone (Menu 9.1.5)

Allows you to set incoming call Ringtones to increase in volume. You can set this feature to On or Off.

Power On/Off Tones (Menu 9.1.6)

Allows you to set a Power On/Off tone. You can set this feature to On or Off.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 55

Display Menu 9.2

Wallpapers (Menu 9.2.1)

This option allows you to change the background image (wallpaper) to be displayed in idle mode.

- Enter No Wallpaper menu to select a background color, instead of an image.
- Enter the Graphics menu to select an image for a Wallpaper. Once in the Graphics menu, follow these steps:

1. Scroll through the list by pressing the navigation keys.

You have various preset images available. You can also select any images downloaded from the Internet.

2. Press the left soft key **View** when the desired image is highlighted.

3. Press the left soft key **Set**, then the selected image will be displayed in the Standby mode screen.

Backlight Timer (Menu 9.2.2)

This option allows you to set the duration of the Display and Keypad backlighting.

Changing these settings will turn off Power Save mode. When entering this menu, a popup window will ask you to confirm this.

Brightness (Menu 9.2.3)

This option allows you to adjust the contrast of the LCD screen by using the navigation keys.

Languages (Menu 9.2.4)

This option allows you to change the display text language on your phone. You can also change the Input Language.

Dialing Fonts (Menu 9.2.5)

You can configure the font size and color of the numbers which appear in the home screen when you make a call.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 56

Date & Time Menu 9.3

Allows you to configure how the Date and Time display.

Date Format (Menu 9.3.1)

MM/DD/YYYY(month/day/year)

DD/MM/YYYY(day/month/year)

YYYY/MM/DD(year/month/day)

Time Format (Menu 9.3.2)

24 Hours/12 Hours

Call Menu 9.4

Call Forwarding (Menu 9.4.1)

When this network service is activated, you can direct your incoming calls to another number, for example, to your voice mailbox number. For details, contact your service provider. Select one of the divert options, for example, select **If Busy** to divert voice calls when your number is busy or when you reject incoming calls.

The following options are available:

- **All Voice Calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- **If Busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- **If No Answer:** Diverts voice calls which you do not answer.
- **If Out Of Reach:** Divert voice calls when the phone is turned off or out of the coverage area.
- **All Data Calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All Fax Calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

Call Barring (SIM dependent)

(Menu 9.4.2)

Call barring allows you to restrict from making and receiving calls with your phone. For this function, you need the barring password, which you can obtain from your service provider.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 57

Send My Number (Menu 9.4.3)

This network service allows you to set your phone number to be displayed **On** or hidden **Off** from the person to whom you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service provider.

Auto Redial (Menu 9.4.4)

When set to **On**, your phone redials the number you are trying to call up to 10 times after you hear a quick busy signal. Press [End/Power] key to stop the call attempts.

This feature attempts to redial numbers that are busy due to the wireless network. It does not redial numbers to a busy party.

Answer Mode (Menu 9.4.5)

This allows you to determine how you would like to answer your phone.

- **Any Key:** You can answer an incoming call by pressing any key, except the [End/Power] key or the right soft key **Silent/Reject**.
- **Send Key Only:** You can only answer an incoming call by pressing the [Send] key.
- **Flip Open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.

Minute Minder (Menu 9.4.6)

This option allows you to specify whether the phone must beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Call Waiting (Menu 9.4.7)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Deactivate** to request the network to deactivate call waiting, or **View Status**, to check if the function is active or not.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 58

TTY (Menu 9.4.8)

Allows you to activate the TTY feature enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

Send DTMF Tones (Menu 9.4.9)

You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call.

This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

Hearing Aid (Menu 9.4.0)

If you select On, users having hearing aid with T-Coil will have better quality of sound. This TCoil mode will remain On for all calls.

Security Menu 9.5

Various codes and passwords are used to protect the features of your phone. They are described in the following sections.

Lock Handset (Menu 9.5.1)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. If you set phone lock to When Power On, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the phone lock to When SmartChip Changed, your phone will request a security code only when you change your SmartChip. If you set the phone lock to Immediately, your phone will lock immediately.

PIN Code Request (Menu 9.5.2)

When the PIN code request feature is set to 'Enable', you must enter your PIN each time you switch the phone on. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 59

Note

Before disabling the PIN code request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On:** You must enter the PIN each time the phone is switched on.
- **Off:** The phone connects directly to the network when you switch it on.

Fixed Dial Number (Menu 9.5.3)

Allows you to restrict your outgoing calls to selected phone numbers, if this function is supported by your SIM card. The PIN2 code is required.

The following options are available:

- **FDN On/Off**
  - **On:** You can only call phone numbers stored in the phonebook. You must enter your PIN2.
  - **Off:** You can call any number.
- **FDN List:** You can view the number list saved as fixed dial number.

Note

Not all SIM cards have a PIN2. If your SIM card does not, this menu option is not displayed.

Change Codes (Menu 9.5.4)

The Change codes feature allows you to change your current password to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

You can change the access codes for: **Security Code**, **PIN**, **PIN2 code**.

Note

PIN: Personal Identification Number.

Power Save Menu 9.6

You can save the power when you don't use the phone.

With this feature on, the screen will go dim, and then darken when the phone is not in use. You can choose Off, Night Only, or Always On.

Settings

Connection Menu 9.7

Network Selection (Menu 9.7.1)

- **Automatic:** This function automatically searches for the network and registers the handset to the network.
- **Manual:** This function enables you to search the network list and specify which network to attempt registration with.
- **Preferred Network Lists:** You can select preferred network lists to display it saved in the current SIM and can edit the current preferred network list.

GPRS Attach (Menu 9.7.2)

If you select **Power On** and you are in a network that supports packet data, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select **When Needed**, the phone will use a packet data connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is not used by any application.

Note

If there is no GPRS coverage and you have chosen **Power on**, the phone will periodically try to establish a packet data connection.

Flight Mode Menu 9.8

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 61

- **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- **Off:** This turns on the wireless communications in the device, restores access to the network.

Check Memory Menu 9.9

Common (Menu 9.9.1)

This function shows the status of the user memory of the handset.

Reserved (Menu 9.9.2)

This function shows the status of the reserved memory for the user (Text Message, Contacts, Tasks, Calendar and Notepad).

SIM (Menu 9.9.3)

This function shows the status of the SIM card user memory.

Handset Information Menu 9.0

This menu is used to view My Number, Manufacturer info, Model Name, etc.

Reset Settings Menu 9.*

You can easily reset your phone to its default configuration. To do so:

1. Select the **Reset Settings** menu option.
2. Select the **Master Reset** option and select **Yes**.
3. Enter the Security Code to confirm your selection.

Note

The password is preset to **0000**.

Q&A

Please check to see if any problems you have encountered with the phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service engineer.

Q How do I view the list of outgoing calls, incoming calls and missed calls?

A Press the [**Send**] key.

Q How do I view all numbers stored in memory?

A Press the down navigation key.

Q Why is the connection inconsistent or not audible in certain areas?

A When frequency environment is unstable in a certain area, connection may be inconsistent and not audible. Relocate to another area and try again.

Q Why is the connection not consistent and abruptly disconnects, even when established?

A When frequency is unstable or weak or if there are too many users, connection may be cut off even after it was established. Please try again later or attempt after relocating to other areas.

Q Why does the LCD not turn on?

A Remove the battery and turn on the power after placing it back on. If there is no change, fully charge the battery and try again.

Q Why is there an echo when a connection is made with certain telephones in a certain area?

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 63

A This is called the "Echo Phenomenon", which occurs if connection volume is too high, or by special properties (semi electronic telephone exchange) of the equipment on the other end.

Q Why does the phone heat up?

A The phone may get hot when there is a very long call duration or when games are played for a long time. This has no effect upon the life of the product or performance.

Q Why does the battery life get shorter in standby mode?

A The battery is worn out. As time passes, the battery life gradually becomes shorter. If the battery lasts about half the amount of time as when first purchased, it's time to purchase a new battery.

Q Why does the battery run out so quickly during normal use?

A It is due to the user's environment, a large number of calls, or a weak signal.

Q Why is no number dialed when you recall a Contacts entry?

A Check that the number has been stored correctly by using the Contact List feature. Re-store them, if necessary.

Q I cannot find the lock, PIN, or PUK code. What is my password?

A The default lock code is '0000'. If you forget or lose the lock code, contact your phone dealer. If you forget or lose a PIN or PUK code, or if you have not received such a code, contact your network service provider.

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute;National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 65

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Safety Guidelines

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6') inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 67

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a 'blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

Safety Guidelines

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all the times after reading it.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std- 1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEEStd-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 69

- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- The phone shall only be connected to USB products that bear.
- The USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.

Safety Guidelines

- Use of extended backlighting, MEdia Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 71

The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it in your ear.

Safety Guidelines

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radiofrequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radiofrequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 73

wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

Safety Guidelines

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house,

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 75

typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 76

exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do- may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 77

Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radio frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radio frequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 78

developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radio frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radio frequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissuesimulating model of the human head.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 79

Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 80

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio frequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 81

to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)

Safety Guidelines

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 83

responsibility is to pay attention to the road.

5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don't get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip-dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations - with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle. you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 85

energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.03 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.898 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 86

positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID BEJLG410G.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.wow-com.com

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Hearing Aid Compatibility (HAC) with Mobile Phones

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants),users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate. The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box. The ratings are not guarantees. Results will vary

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 87

depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device's telecoil ("T Switch" or "Telephone Switch") than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

Glossary

To help you understand the main technical terms and abbreviations used in this booklet and take full advantage of the feature on your mobile phone, here are a few definitions.

Call Barring

Ability to restrict outgoing and incoming calls.

Call Waiting

Ability to inform users that they have an incoming call when engaged on another call.

Roaming

Use of your phone when you are outside your home area (when traveling for example).

SIM (Subscriber Identification Module)

Card containing a chip with all the information required to operate the phone (network and memory information, as well as the subscriber's personal data). The SIM card fits into a small slot on the back of the phone and is protected by the battery.

SMS (Short Message Service)

Network service sending and receiving messages to and from another subscriber without having to speak to the correspondent. The message created or received (up to 160 characters long) can be displayed, received, edited or sent.

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 89

Index

A

Add Airtime 32
Airtime Display 32
Airtime Info. 32
Alarm Clock 50
Alarm Tone 50
Alert Type 54
All Calls 37, 38
All Data Calls 56
All Fax Calls 56
All Voice Calls 56
Answer Mode 57
Any Key 57
Audio & Ringtones 49, 54
Auto Download 44
Auto Redial 57
Automatic 60

B

Backlight Timer 55
Bookmarks 46
Brightness 55
Browser 45
Browser Settings 47
Buy Airtime 32

C

Cache Settings 47
Calculator 51
Calendar 50
Call 56
Call Barring 56
Call Duration 37
Call Forwarding 56
Call Waiting 57
Caller Groups 34
Certificates 47
Change Codes 59
Check Memory 61
Code Entry Mode 33
Common 61
Connection 60
Contact List 34
Contacts 34
Cookie Settings 47
Copy All Contacts 35

Index

D

Data Call 38
Data Counter 38
Date & Time 56
Date Format 56
Delete All Contacts 35
Dialed Calls 37, 38
Dialing Fonts 55
Display 55
Drafts 41

E

Email Gateway 44
Enter URL 46

F

FDN List 59
FDN On/Off 59
Fixed Dial Number 59
Flight Mode 60
Flip Open 57

G

Games 48, 49
GPRS Attach 60
Graphics 49

H

Handset Information 61
Hearing Aid 58
Home 45

I

If Busy 56
If No Answer 56
If Out Of Reach 56
Inbox 40
Increasing Ringtone 54

J

JavaScript 47

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 91

Index

L

Languages 55
Last Call 38
Lock Handset 58

M

Manual 60
Message Alert Tones 54
Message Center Number 44
Message Settings 44
Message Subject 44
Messages 39
Minute Minder 57
Missed Calls 37
My Business Card 35
My Numbers 36
My Phone Number 32
My Stuff 49

N

Network Selection 60
New Contact 34
New Message 39
New Schedule 51
New task 52
Notepad 51

O

Other Alert Tones 54
Other Files 49
Outbox 41

P

Phone to SIM 35
PIN Code Request 58
Power On/Off Tones 54
Power Save 59
Preferred Network Lists 60
Prepaid 32

R

Receive 44
Received Calls 37, 38
Recent Calls 37
Recent Pages 46
Record Voice 49
Rendering Mode 47
Reserved 61

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904 3.25 4:2 AM Page 92

Index

Reset Settings 61
Ringtones 54

S

Save Contact Info 40
Save to drafts 39
Saved Pages 46
Scheduler Tone 51
Security 47, 58
Send DTMF Tones 58
Send Key Only 57
Send My Number 57
Send via Text Message 43, 52
Sent 42
Serial Number 33
Service Message 44
Set Holiday 51
Settings 54
Show Image 47
SIM 61
SIM App. 53
SIM Number 33
SIM to Phone 35
Sort By 49
Speed Dial List 35
Status 52
Stop Watch 53
Sudoku 48

T

Tasks 52
Templates 43
Text Entry Mode 39
Text Entry Settings 39
Text Message 44
Time Format 56
Tip Calculator 52
Tools 50
Total Data 38
TTY 58

U

Unit Converter 53

V

View Options 36
Voicemail 43, 44
Volume 54

LG410G Tracfone_ENG_090428 1904.3.25 4:2 AM Page 93

W

Wallpapers 55
Web Data 38
World Clock 52

NOTE

NOTE

NOTE

INFORME SOBRE LA GARANTIA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales o mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

1. La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.

2. La garantía limitada se extiende sólo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.

3. Esta garantía sólo es buena para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawai, y los territorios de los EE.UU.

4. La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

1. Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

2. Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.

3. Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

4. Que el Departamento de servicio al cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.

5. Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que éste sea ilegible.

6. Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.

7. Daños resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG. El uso de cualquier accesorio no aprobado por LG anula de inmediato esta garantía y LG no será responsable de daños incidentales, consecuenciales, especiales ni de ningún otro tipo que resulten del uso de cualquier accesorio no aprobado por LG.

8. Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.

9. Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.

10. Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

11. Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. DERECHOS DE LEYES ESTATALES:

No es aplicable ninguna otra garantía explícita a este producto. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG INFOCOMM INC. NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, LOS INCONVENIENTES, PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO DIRECTO O CONSECUENCIAL QUE SE DESPRENDA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O POR CUALQUIER INFRECCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que estas limitaciones y exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

4. COMO OBTENER EL SERVICIO DE ESTA GARANTÍA:

"EN CASO DE NECESITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA, NO DEVUELVA SU PRODUCTO DIRECTAMENTE A LG. Para obtener información del servicio de garantía, comuníquese con TracFone/NET 10 al siguiente número de teléfono, desde cualquier punto continental de los Estados Unidos: Tracfone 1-800-867-7183 / NET-10 1-877-TEN-CENT"

Life's Good

LG410G Guía del usuario - ESPAÑOL

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 2

Contenido

Por su seguridad 7
Información importante
Antes de comenzar
Instrucciones de seguridad
Información de seguridad 8
Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC 9
PRECAUCIÓN 10
Funcionamiento en el cuerpo
Antena externa montada sobre el vehículo
Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC 11
Declaración del artículo 15.21
Declaración del artículo 15.105
Precauciones con la batería 12
Eliminación de las baterías
Precauciones con el adaptador (cargador)

Su teléfono 13
Componentes del teléfono
Las características de su teléfono 14
Información en la pantalla 16
Iconos en la pantalla

Para empezar 18
Instalación de la tarjeta SIM 18
Cargar la batería 20
Para encender y apagar el teléfono 21
Códigos de acceso 22
Código de seguridad (de 4 a 8 cifras)

Funciones generales 23
Hacer una llamada
Hacer una llamada con la tecla SEND
Hacer llamadas internacionales
Terminar una llamada
Hacer una llamada desde la Lista de contactos
Ajuste del volumen 24
Contestar una llamada
Modo de vibración (rápido)
Fuerza de la señal
Introducir texto 25
Modo T9
Modo ABC
Modo 123 (modo de números)
Modo simbólico
Cambio de modo de entrada de texto 26
Uso del Modo T9
Uso del Modo ABC 27

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 3

Contenido

Uso del Modo 123 (de números) 28
Uso del Modo símbolos

Selección de funciones y opciones 29

Menú en llamada 30
Durante una llamada
Llamadas de conferencia 32

Árbol de menús 34

Prepago 37
Añadir tiemp celular
Comprar tiempo celular
Mi número telefónico
Saldo de tiempo celular
Mostrar tiempo celular 38
Número de serie
Número de SIM
Modo ingreso de código

Contactos 39
Buscar
Añadir nuevo 39
Grupos
Marcación rápida 40
Copiar todo
Eliminar todo
Mi tarjeta de presentación
Visualización 41
Mis números

Llam. recientes 42
Llamadas perdidas
Llamadas realizadas
Llamadas recibidas
Todas las llamadas 43
Duracíon de llamadas
Última llamada
Llamadas realizadas
Llamadas recibidas
Todas las llamadas
Contador de datos
Datos Web
Llamada de datos 44
Datos totales

Mensajes 45

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 4

Contenido

Nuevo mensaje 45
Bandeja de entrada 46
Borradores 47
Bandeja de salida 48
Enviados 49
Correo de voz
Plantilla 50
Configuraciones
Mensaje de texto
Correo de voz 51
Mensaje de servicio

Acceso Web 52
Inicio 53
Favoritos
Páginas guardadas 54
Introducir URL
Páginas recientes
Configuraciones del buscador
Interpretación de modo
Config. Caché
Config. Cookies 55
Seguridad
Mostrar imagen
Java script

Juegos 56
Sudoku

Mis cosas 57
Juegos
Audio y tonos de timbre
Imágenes
Grabar voz
Otros archivios

Herramientas 59
Alarma
Calendario
Bloco de notas 60
Calculadora 61
Calculadora propina
Reloj mundial
Tareas 62
Cronómetro
Conversor de unidad 63
SIM App.

Configuracion 64
Audio y Tonos de timbre
Tonos

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 5

Contenido

Volumen 64
Tonos de alerta de mensaje
Tipo de alerta
Aumentando tono de timbre
Tono al encender activado/desactivado 65
Pantalla
Fondo de pantalla
Iluminación
Brillo 66
Idiomas
Tipo de fuente de marcación
Fecha y hora
Formato fecha
Formato de hora
Llamada
Desvío de llamadas
Restricción de llamada (según la tarjeta SIM) 67
Enviar mi número
Remarcado automático 68
Modo de respuesta
Aviso de minuto
Llamada en espera
TTY 69
Enviar tonos DTMF
Hearing Aid
Seguridad 69
Bloquear teléfono
Solicitar código PIN 70
Marcación Fija
Cambiar códigos 71
Ahorro de energía
Conexión
Selección de red
Conexión GPRS 72
Modo avión
Estado de memoria 73
Común
Reservado
SIM
Información del teléfono
Restablecer configuraciones

Preguntas y Respuestas 74
Indicaciones de seguridad 76
Glosario 104
Índice 105

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Almacene siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C, como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 7

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) en la página 76 antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

Por su seguridad

- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4° F ni mayores de 122° F.
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 9

- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Por su seguridad

PRECAUCIÓN

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. EL uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.
Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0.79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario. entre la parte posterior del teléfono y el cuerpo del usuario. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de mantenerse una de 2 cm (0.79 de pulgada) entre del teléfono. entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0.79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 11

a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Declaración del artículo 15.21

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipol) se recomienda al usuario que intente

corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.

No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Su teléfono

Componentes del teléfono

Su teléfono

Las características de su teléfono

1. **Audífono:** permite escuchar a quien llama.
2,10. **Tecla suave izquierda / Tecla suave derecha:** Cada una de estas teclas realiza la función que indica el texto de la pantalla inmediatamente sobre ella.
3. **Tecla Send:** Puede marcar un número telefónico y contestar llamadas entrantes. Oprima esta tecla en el modo de espera para acceder rápidamente a las llamadas mas recientes, perdidas, marcadas y recibidas.
4. **Teclas alfanuméricas:** Se utilizan para introducir números o caracteres y seleccionar opciones del menú.
5. **Tecla de vibrar:** Cuando la tapa está abierta, el Modo de vibración se puede activar manteniento oprimida la tecla .
6. **Micrófono:** Se puede silenciar durante una llamada oprimiendo la tecla suave izquierda para tener privacidad.
7. **Pantalla de visualización:** Muestra los mensajes e iconos. Cuando el teléfono se enciende, el modo de Ahorro de energía atenúa automáticamente la pantalla.
8. **Teclas de navegación:** Úsela para accedo rápido a Nuevo Mensaje, Lista de Contactos, Menú de Mensajes y Audio y Tonos de timbre.
9. **OK/ Tecla de Confirmación:** Permite seleccionar y confirmar las opciones de menú. En modo de espera, oprima la tecla para ir al menú de Prepago.
11. **Tecla PWR/END:** Le permite apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de Espera.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 15

12. Tecla borrar: Usela para borrar un solo caracter o mantenga oprimida para borrar mas eficientemente. Esta tecla también lo regresa al menú anterior, un nivel a la vez.

13. Tecla de Grabar Audio: Cuando la tapa está abierta, el Grabar audio se puede activar manteniento oprimida la tecla .

14. LED

Status		Color	Function
Llamadas Entrantes		Verde	Parpaea con una llamada entrante.
Nuevo Mensaje (SMS)		Verde	Parpadea por 5 seg. después de haber recibido un mensaje.
Alerta Programada o Alerta de Alarma		Verde	Parpadea por 5 seg. después de haber recibido un mensaje.
Llamadas Roaming		Verde	Parpadea durante una llamada roaming.
Carga	Cargando	Rojo	La luz está encendida.
	Carga Completa	Verde	La luz está encendida.
	Error	Rojo	Parpadea si el teléfono no carga apropiadamente.

Tecla Altavoz
Puede utilizar el altavoz integrado durante una llamada oprimiendo esta tecla por 3 segundos. El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.

Teclas de volumen
sirven para controlar el volumen de los tonos de timbre cuando el teléfono está en modo de espera, además del volumen de la recepción de voz durante una llamada..

Conector de carga de la batería

Su teléfono

Información en la pantalla

Área de iconos

Área de texto y gráficos

Indicaciones de teclas suaves

Área	Descripción
Primera línea (Área de iconos)	Muestra varios iconos. Vea los iconos de al lado.
Línea de en medio (Área de texto y gráficos)	Muestran mensajes, instrucciones y cualquier información que usted introduzca, como el número que debe marcarse.
Última línea (Indicaciones de teclas suaves)	Muestra las funciones asignadas actualmente a las dos teclas suaves.

Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

Icono	Descripción
	Indica la fuerza de la señal de la red.
	Indica el estado de la carga de la batería.
	Indica que se está realizando una llamada.
	Indica que se ha ajustado la alarma y está activa.
	Indica la función de Planificador.
	Indica la recepción de un mensaje.
	Indica la recepción de un mensaje de voz.
	Indica que el timbre se ha establecido para alertas.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 17

Icono	Descripción
	Indica que se ha establecido Vibración para las alertas.
	Indica el altavoz se ha activado.

Para empezar

Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM (acrónimo de Subscriber Identity Module, 'Módulo de Identificación del Subscriptor'), que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su NIP (Número de Identificación Personal), servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

Importante!

La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

1. Si fuera necesario, apague el teléfono manteniendo oprimida la tecla [PWR/END] hasta que aparezca la imagen de desactivación.

2. Extraiga la batería Para hacerlo:
Voltee el teléfono y desprenda la cubierta del teléfono empujandola hacia abajo.
Levante la batería para sacarla como se muestra.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904:3.25 4:3 AM Page 19

3. Deslice la tarjeta SIM en el soporte correspondiente de modo que éste mantenga la tarjeta en su posición. Asegúrese de que la esquina recortada esté abajo a la izquierda y que los contactos dorados miren hacia abajo.

Nota

Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, deslícela como se muestra y sáquela del soporte.

4. Para introducir la batería, alinee los contactos dorados de ésta con los conectores correspondientes del compartimiento de la batería. Haga presión en el otro extremo de la batería hasta que entre en su sitio con un clic.

Para empezar

5. Vuelva a colocar la tapa deslizándola hacia arriba a su posición hasta que escuche un clic.

Cargar la batería

Nota

El uso de accesorios no autorizados puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

Para usar el cargador de viaje incluido con su teléfono:

1. Con la batería en el teléfono, conecte el cargador de viaje en la parte derecha del teléfono. Compruebe que la flecha del conector del cable esté mirando hacia el teléfono.

2. Conecte el cargador de viaje a un enchufe de CA estándar de pared. Utilice solamente el cargador de viaje que viene incluido con el paquete.

Advertencia

Debe desconectar el cargador de viaje antes de quitar la batería, de lo contrario se podría dañar el teléfono.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:3 AM Page 21

3. Cuando el teléfono se haya cargado completamente, desconecte el cargador de viaje del teléfono tirando del conector.

Aviso

Si la batería no se carga completamente:

- Después de encender y apagar el teléfono, intente volver a cargar la batería.
- Después de extraer y volver a instalar la batería, intente volver a cargarla.

Para encender y apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla [PWR/END] hasta que se encienda el teléfono.

El teléfono busca su red, después de encontrarla, pasa a la pantalla inactiva que se ilustra abajo. Desde la pantalla inactiva, puede hacer o recibir llamadas.

Nota

El idioma de la pantalla está preestablecido como Automático en la fábrica. Para cambiar el idiomas, use la opción de menú Idiomas (Menú 9.2.4).

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 22

3. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga oprimida la tecla [PWR/END] hasta que aparezca la imágen de desactivación.

Códigos de acceso

Puede usar los códigos de acceso que se describen en esta sección para evitar que se utilice el teléfono sin su autorización. Los códigos de acceso se pueden cambiar con la función **Cambiar códigos** (Menú 9.5.4).

Código de seguridad (de 4 a 8 cifras)

El código de seguridad protege al teléfono contra el uso no autorizado. El código de seguridad predeterminado es '**0000**' y se necesita para borrar todas las entradas de teléfonos y activar el menú de **Restablecer configuraciones**. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar llendo a la opción de **Seguridad** que esta en el menú de **Configuración**.

Funciones generales

Hacer una llamada

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido.
2. Introduzca un número telefónico, con todo y el código de área. Para editar un número en la pantalla simplemente oprima la tecla [Borrar] para borrar un dígito a la vez.
   - Mantenga oprimida la tecla [Borrar] para borrar el número entero.
3. Oprima la tecla [SEND] o la tecla suave izquierda **Llamar** para llamar al número.
4. Cuando haya terminado, oprima la tecla [PWR/END] .

Hacer una llamada con la tecla SEND

1. Oprima la tecla [SEND] y aparecerán los número más recientes de llamadas entrantes, marcadas y perdidas.
2. Use y para seleccionar un número.
3. Oprima la tecla [SEND] .

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga oprimida la tecla 0 y aparecerá el carácter (+) de acceso internacional.
2. Introduzca el código de país, el código de área y el número telefónico, con todo y el código de área.
3. Oprima la tecla [SEND] .

Terminar una llamada

Cuando haya terminado la llamada, oprima brevemente la tecla [PWR/END] .

Hacer una llamada desde la Lista de contactos

Puede almacenar los nombres y números de teléfono que marca con frecuencia tanto en la tarjeta SIM

Funciones generales

como en la memoria del teléfono, llamada Contactos (Menú 2.1)

Puede marcar un número simplemente seleccionando un nombre en la lista de contactos y oprimiendo la tecla [SEND] .

Ajuste del volumen

Durante una llamada, si desea ajustar el volumen del auricular, use la tecla de navegación arriba/abajo del teléfono.

Contestar una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena o vibra, y la luz LED parpadea hasta que la llamada sea contestada. Si el que llama es identificado, el número (si esta almacenado en Contactos) es mostrado en la pantalla.

1. Abra la tapa del teléfono.

- La manera predeterminada es responder cuando la tapa se abre. Para cambiar esta configuración, debe de hacerlo llendo al Menú de Modo de Respuesta (Menú 9.4.5).

2. Termine la llamada cerrando el teléfono u oprimiendo la tecla [PWR/END] .

Aviso

Puede contestar la llamada cuando esté usando las funciones de Contactos o cualquier otra función de menú.

Modo de vibración (rápido)

Cuando la tapa está abierta, el Modo de vibración se puede activar manteniento oprimida la tecla .

Fuerza de la señal

Si está dentro de un edificio, obtendrá mejor recepción si está cerca de una ventana. Puede ver la fuerza de la señal mediante el indicador de señal que está en la pantalla de su teléfono.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:3 AM Page 25

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, tendrá que introducir texto par almacenar un nombre en el contactos, escribir mensajes o calendarizar acontecimientos en el calendario.

Tiene los siguientes modos de entrada de texto.

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo oprimir la tecla una vez por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra.
El modo T9 compara automáticamente las letras introducidas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchas menos entradas al teclado que el modo ABC tradicional.

Puede configurar el modo T9 oprimiendo la tecla suave derecha **Opciones**, y seleccionar **Ajustes de Entrada**.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Escriba números con un teclazo por número. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, oprima la tecla hasta que aparezca el modo 123.

Modo simbólico

Este modo le permite introducir caracteres especiales. Para introducir un símbolo, oprima la tecla .

Funciones generales

Cambio de modo de entrada de texto

Cambie el modo de entrada de texto oprimiendo [#]. Puede comprobar el modo de entrada de texto actual en la esquina superior derecha de la pantalla. Mantenga oprimida [#] para cambiar entre el modo T9 o el mode ABC.

Uso del Modo T9

El modo de entrada predictiva T9 de texto le permite introducir palabras fácilmente con mínimas entradas al teclado. Conforme va oprimiendo cada tecla, el teléfono selecciona una letra que forma la palabra que supone que usted está escribiendo, con base en un diccionario interconstruido. Conforme se añaden otras letras, la palabra cambia en función de la tecla que usted haya oprimido.

1. Cuando está en el modo de entrada predictiva de textoT9, empiece a introducir una palabra oprimiendo las teclas [2abc] a [9wxyz] Oprima cada tecla una sola vez para una letra.

- La palabra cambia conforme se escriben las letras, ignore lo que aparece en pantalla hasta que la palabra esté completa.
- Si la palabra sigue siendo incorrecta después de haber terminado de escribirla, oprima la tecla [↑], [↓] mas veces para recorrer por otras opciones de palabra.

Por ejemplo:
Oprima [2abc] [2abc] [7pqrs] [2abc] para escribir **Casa**
Oprima [2abc] [2abc] [7pqrs] [2abc] [la tecla de navegación de abajo] para escribir **Cara**

- Si la palabra deseada no está entre las opciones, agréguela usando el modo ABC.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 27

2. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar cualquier letra.

3. Complete cada palabra con un espacio oprimiendo la tecla 0 o la tecla de navegación derecha .

Para borrar letras, mantenga presionada la tecla [Borrar] C. Mantenga oprimida la tecla [Borrar] C para borrar las letras rápidamente, una tras otra.

Para cambiar de idioma entre Inglés y Español en modo T9, oprima la tecla * por 2 segundos hasta que el menú de lenguajes se abra.

Uso del Modo ABC

Use las teclas del teclado para introducir su texto.

1. Oprima la tecla marcada con la letra que quiere.

- Una vez para la primera letra
- Dos veces para la segunda letra
- Y así sucesivamente

2. Para introducir un espacio, oprima la tecla 0 una vez. Para borrar letras, oprima la tecla [Borrar] C. Mantenga oprimida la tecla [Borrar] C para borrar las letras continuamente.

Aviso

Consulte la tabla que aparece al abajo para obtener más información acerca de los caracteres que tiene sus teclas.

Tecla	Caracteres en el orden en que aparecen	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	. , ` @ ? ! - : / 1	. , ` @ ? ! - : / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	tecla de Espacio, 0	tecla de Espacio, 0

Funciones generales

Uso del Modo 123 (de números)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número telefónico) más rápidamente.

Oprima las teclas correspondientes a los dígitos necesita introducir antes de que cambie al modo de texto de nuevo.

Uso del Modo símbolos

El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos o caracteres especiales.

Para introducir un símbolo, oprima la tecla * y use las teclas de navegación y teclado para seleccionar el símbolo que desea. Oprima la tecla suave izquierda [**Aceptar**].

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizar el aparato. Estas funciones están dispuestas en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas suaves ⊏ y ⊐. Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada.

Las funciones de las teclas suaves varán en función del modo del teléfono. La etiqueta en la parte inferior de la pantalla, inmediatamente encima de las teclas suaves, indica su función en ese momento.

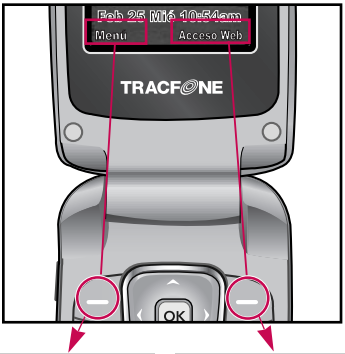

Oprima la tecla suave izquierda para acceder al Menú disponible.

Oprima la tecla suave derecha para acceder a las Acceso Web disponibles.

Menú en llamada

El teléfono le proporciona varias funciones de control que puede emplear durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, oprima la tecla suave derecha [**Opciones**]

Durante una llamada

El menú que aparece en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto del menú principal predeterminado en la pantalla de inactividad, y aquí se describen las opciones.

Hacer una segunda llamada

Puede seleccionar de la lista de contactos un número que desee marcar para hacer una segunda llamada. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** y seleccione **Contactos**. Use , para seleccionar el contacto que desea llamar, entonces oprima [SEND] .

Alternar entre dos llamadas

Para alternar entre dos llamadas, presione la tecla [SEND] o presione la tecla suave derecha y seleccione **Opciones** y después **Intercambiar llam.**

Contestar una llamada entrante

Para contestar una llamada entrante cuando esté sonando el teléfono, sólo debe oprimir la tecla [SEND] . El teléfono también puede advertirle de que hay una llamada entrante cuando ya tenga una llamada en curso. Suena un tono en el auricular y la pantalla mostrará que hay una segunda llamada esperando. Esta función, que se conoce como **Llamada en espera**, sólo estará disponible si la admite su red telefónica.Si está activada la Llamada en espera, puede poner en reserva la primera llamada y contestar la segunda oprimiendo [SEND] .

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 31

Rechazar una llamada entrante

Cuando no tenga una llamada en curso, puede rechazar una llamada entrante sin contestarla sencillamente oprimiendo la tecla [PWR/END] , o presionando la tecla suave derecha **Silencioso**, y después **Rechazar.**

Durante una llamada, puede rechazar una llamada entrante oprimiendo la tecla [PWR/END] , o presionando la tecla suave derecha **Rechazar**.

Silenciar el micrófono

Puede silenciar el micrófono durante una llamada oprimiendo la tecla suave izquierda [**Silencio**]. Se puede desactivar el silencio oprimiendo la tecla suave izquierda [**No Silencio**]. Cuando se haya silenciado el teléfono, la persona que llama no podrá escucharlo a usted, pero usted podrá seguirla oyendo.

Utilización del altavoz

Puede utilizar el teléfono con altavoz integrado durante una llamada pulsando la tecla de función derecha [Opciones] y, seleccione **Altavoz activado**. El indicador de teléfono con altavoz [ ] aparecerá en la pantalla. El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.

Advertencia

Debido a los más elevados niveles de volumen, no coloque el teléfono cerca de su oído cuando esté habilitado el altavoz.

Menú en llamada

Llamadas de conferencia
(según la tarjeta SIM)

El servicio de conferencia le proporciona la capacidad de tener una conversación simultánea con más de una persona. La función de llamada de conferencia sólo puede usarse si su proveedor de servicio de red admite esta función. Sólo se puede establecer una llamada de conferencia cuando tiene una llamada activa y una en espera, y ambas han sido respondidas. Una vez que se establece una llamada de conferencia, la persona que la estableció puede agregar llamadas, desconectarlas o separarlas (es decir, eliminarlas de la llamada de conferencia pero dejándolas conectadas a usted). Estas opciones están disponibles desde el menú En llamada. El número máximo de participantes en una llamada de conferencia es de cinco.

Una vez iniciada, usted controla la llamada de conferencia y sólo usted puede agregarle llamadas.

Hacer una segunda llamada

Puede hacer un a segunda cuando ya tenga una llamada en curso, simplemente introduciendo el segundo número y oprimiendo [SEND] SEND . Cuando se conecta la segunda llamada, la primera se pone en reserva automáticamente. Puede alternar entre las llamadas seleccionando la tecla [SEND] SEND .

Configuración de una llamada de conferencia

Para establecer una conferencia, ponga una llamada en reserva y, con la otra llamada activa, oprima la tecla suave derecha y seleccione la opción de submenú Unir las llamadas en el menú Llamada de conferencia.

Poner en espera una llamada de conferencia

Para activar una llamada de conferencia en espera, oprima la tecla [SEND] [SEND].

Añadir llamadas a la llamada de conferencia

Para agregar una llamada a una llamada de conferencia existente, oprima la tecla suave derecha y seleccione el submenú Unir llamadas en la opción Llamada de conferencia.

Una llamada privada en una llamada de conferencia

Para mantener una llamada privada con un participante de una llamada de conferencia, oprima la tecla suave derecha. Seleccione la opción Llamada Privada del menú Llam. em conferencia, Cuando se muestren los números de los participantes, seleccione a aquél con el que desea hablar en privado.

Terminar una llamada de conferencia

La llamada de conferencia activa en el momento se puede desconectar oprimiendo la tecla [PWR/END] [PWR].

Árbol de menús

La ilustración siguiente muestra la estructura de menús disponible e indica:

- El número asignado a cada opción.

1. Prepago
1.1 Añadir tiemp celular
1.2 Comprar tiempo celular
1.3 Mi número telefónico
1.4 Saldo de tiempo celular
1.5 Mostrar tiempo celular
1.6 Número de serie
1.7 Número de SIM
1.8 Modo ingreso de código

2. Contactos
2.1 Buscar
2.2 Añadir nuevo
2.3 Grupos
2.4 Marcación rápida
2.5 Copiar todo
2.6 Eliminar todo
2.7 Mi tarjeta de presentación
2.8 Visualización
2.9 Mis números

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 35

Árbol de menús

3. Llamadas recientes
3.1 Llamadas perdidas
3.2 Llamadas realizadas
3.3 Llamadas recibidas
3.4 Todas las llamadas
3.5 Duración de llamadas
3.6 Contador de datos

4. Mensajes
4.1 Nuevo mensaje
4.2 Bandeja de entrada
4.3 Borradores
4.4 Bandeja de salida
4.5 Enviados
4.6 Correo de voz
4.7 Plantillas
4.8 Configuraciones

5. Acceso Web
5.1 Inicio
5.2 Favoritos
5.3 Páginas guardadas
5.4 Ingresar URL
5.5 Páginas recientes
5.6 Configuraciones del buscador

6. Juegos
6.1 Sudoku

7. Mis cosas
7.1 Juegos
7.2 Audio y tonos de timbre
7.3 Imágenes
7.4 Grabar voz
7.5 Otros archivios

Árbol de menús

8. Herramientas
8.1 Alarma
8.2 Calendario
8.3 Bloco de notas
8.4 Calculadora
8.5 Calculadora propina
8.6 Reloj mundial
8.7 Tareas
8.8 Cronómetro
8.9 Conversor de unidades
8.0 SIM App.

9. Configuracion
9.1 Audio y Tonos de timbre
9.2 Pantalla
9.3 Fecha y hora
9.4 Llamada
9.5 Seguridad
9.6 Ahorro de energía
9.7 Conexión
9.8 Modo avión
9.9 Estado de memoria
9.0 Información del teléfono
9.* Restablecer configuraciones

Prepago

Con servicio prepagado, usted compra servicios de red inalámbricos por anticipado. Su teléfono funciona de la misma manera que que siempre, con algunas funciones adicionales. Puede comprobar su saldo prepagado, añadirle dinero a su cuenta y llamar a servicio al cliente. El servicio prepagado podría no estar disponible con su proveedor de servicios inalámbricos.

Comuníquese con su proveedor de servicios para conocer la disponibilidad y más información.

En el menú Prepagado, puede activar y desactivar el servicio prepagado, reabastecer sus créditos prepagados y proporcionar otros datos solicitados por el proveedor de servicio prepagado.

Añadir tiemp celular Menú 1.1

Agregar tiempo de aire le permite iniciar una solicitud por aire para tener mas tiempo de aire.

Comprar tiempo celular

Menú 1.2

Comprar tiempo de aire le permite iniciar una solicitud por aire para comprar mas tiempo de aire.

Mi número telefónico Menú 1.3

El número de teléfono muestra el propio número de la SIM.

Saldo de tiempo celular

Menú 1.4

Información de tiempo de uso le muestra el importe de tiempo de uso por la unidad y la información de fecha límite.

Prepago

Mostrar tiempo celular

Menú 1.5

Visualización de tiempo de uso le permite deshabilitar o habilitar la visualización de información relacionada con el prepago en la pantalla de espera.

Número de serie

Menú 1.6

El número de serie muestra el número de serie del teléfono.

Número de SIM

Menú 1.7

El número de serie SIM muestra el número de serie de la tarjeta SIM.

Modo ingreso de código

Menú 1.8

El Modo ingreso de código permitirá al teléfono recibir códigos relacionados con proveedor de servicio para agregar tiempo aire, modificar datos específicos e identificar y resolver problemas del teléfono. El usar el Modo de entrada de código, no puede recibir llamadas entrantes ni usar la alerta de eventos.

Contactos

Buscar Menú 2.1

Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones Contacto le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.

Añadir nuevo Menú 2.2

Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto. Puede ingresar información de la dirección de contacto, incluidos el nombre, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico, los artículos de información de grupo, los memorándums, y los tonos timbre.

Grupos Menú 2.3

1. Seleccione el nombre del grupo que desea administrar oprimiendo la tecla suave izquierda [**Opciones**].
2. Se mostrarán submenús debajo excepto en el caso de **No assignado**.
   - **Timbre del grupo:** Le permite seleccionar el tono de timbre que debe usarse cuando reciba una llamada telefónica de una persona del grupo.
   - **Icono de grupo:** Le permite seleccionar el icono de gráfico para que aparezca en el grupo de Lista de grupos.
   - **Añadir miembro:** Le permite agregar el miembro al grupo.
   - **Borrar miembro:** Le permite borrar al miembro del grupo.
   - **Remover todos los miembros:** Le permite borrar todos los miembros en el grupo.

Contactos

- **Renombrar:** Le permite asignar un nombre al grupo.
- **Reiniciar todo:** Permite restaurar el grupo a cero.

Marcación rápida Menú 2.4

Este menú le permite configurar los números de marcado rápido. Puede seleccionar un número de marcado rápido de 2 a 9. Puede configurar números de marcado rápido para cualquiera de los 8 números para una dirección de contacto específica.

Copiar todo Menú 2.5

Este menú le permite copiar toda la información de la tarjeta SIM, por ejemplo, nombre, número de teléfono, etc., en el teléfono. Si se duplica un nombre durante la operación de copia, la información también se duplica.

- **De la SIM al teléfono:** Puede copiar la entrada desde la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
- **Del teléfono a la SIM:** Puede copiar la entrada desde la memoria del teléfono a la tarjeta SIM. (no se copiarán todos los datos).

Eliminar todo Menú 2.6

Puede borrar todas las entradas en la memoria de la tarjeta **SIM** y el **teléfono**.

Mi tarjeta de presentación Menú 2.7

Le permíte crear su propia tarjeta de nombre. Teclee el Nombre, número de Móvil, número de la Inicio, número de Trabajo número de Fax y Email.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 41

Visualización Menú 2.8

Puede seleccionar distintas opciones para mostrar los nombres de la libreta de direcciones: Terminal y SIM, Solo terminal y Solo SIM.

Mis números Menú 2.9

Esto muestra los números de teléfono que tiene almacenados en la tarjeta SIM.

Llam. recientes

Puede comprobar el registro de llamadas perdidas, recibidas y marcadas sólo si la red admite la Identificación de línea de llamada (ILL) dentro del área de servicio.

El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver las horas de las llamadas.

Llamadas perdidas Menú 3.1

- Puede ver el número si está disponible.
- Puede introducir un nombre para el número telefónico y guardarlo en contactos.
- Puede enviar un mensaje de texto a este número.
- Puede borrar la llamada de la lista

Llamadas realizadas Menú 3.2

- Puede ver el número si está disponible, y llamarlo y guardarlo en Contactos.
- Puede introducir un nombre para el número telefónico y guardarlo en contactos.
- Puede enviar un mensaje de texto a este número.
- Puede borrar la llamada de la lista

Llamadas recibidas Menú 3.3

- Puede ver el número si está disponible, y llamarlo y guardarlo en Contactos.
- Puede introducir un nombre para el número telefónico y guardarlo en contactos.
- Puede enviar un mensaje de texto a este número.
- Puede borrar la llamada de la lista

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 43

Todas las llamadas Menú 3.4

Le permite ver los registros de todas las llamadas perdidas, recibidas y realizadas.

Duracíon de llamadas

Menú 3.5

Le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes. También puede restaurar los tiempos de llamadas.

Están disponibles los siguientes cronómetros:

Última llamada (Menú 3.5.1)

Duración de la última llamada.

Llamadas realizadas (Menú 3.5.2)

Duración de las llamadas salientes.

Llamadas recibidas (Menú 3.5.3)

Duración de las llamadas entrantes.

Todas las llamadas (Menú 3.5.4)

Duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas desde que se restauró por última vez el cronómetro.

Contador de datos Menú 3.6

Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red mediante GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo está en línea.

Datos Web (Menú 3.6.1)

Puede comprobar el volumen de datos y la duración mediante WAP.

Llam. recientes

Llamada de datos (Menú 3.6.2)

Puede comprobar el volumen de datos y la duración mediante GPRS usando un dispositivo externo como un puerto serial.

Datos totales (Menú 3.6.3)

Puede comprobar la cantidad total de datos transferidos mediante WAP y el dispositivo externo.

Mensajes

Nuevo mensaje Menú 4.1

Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia), buzón de voz y mensajes del servicio de red.

1. Teclee un mensaje oprimiendo las teclas. Para obtener información detallada sobre cómo introducir texto, consulte la página 25 (**Introducir texto**).

2. Después de terminar el mensaje, puede seleccionar la opción que necesita. Para ello oprima la tecla suave derecha [**Opciones**].

Las opciones disponibles son la siguientes.

▶ **Insertar**

- **Símbolo:** Puede insertar símbolos que van desde signos de puntuación hasta emoticonos. Use las teclas de navegación para seleccionar su selección, y oprima la tecla numerica correspondiente. Después oprima la tecla OK [OK], o la tecla suave izquierda [⊏] Aceptar.
- **Plantilla de texto:** Puede insertar las frases mas usadas en el mensaje de texto.
- **Contacto:** Puede ver el nombre de sus contactos e insertarlo.
- **Mi tarjeta de presentación:** Inserte su tarjeta de presentación creada en (Menú 2.7) para mas detalles vaya a la página 40.

▶ **Guardar en Borradores:** Seleccione esta opción para guardar el mensaje en Borradores.

▶ **Modo de entrada de texto:** sirve para establecer el modo de entrada de texto. Si desea conocer más detalles al respecto, consulte la sección Introducir texto (página 25).

Mensajes

- **Ajustes de entrada de texto:** la función Idioma de entrada de texto permite configurar el idioma y elegir entre Inglés o Español. La función **Completar siguiente palabra T9** aparecerá cuando se la establezca en Activada. Utilice **Agregar palabra T9** para agregar o borrar, restablecer y modificar palabras.
- **Parar:** sirve para salir del modo de entrada de texto sin guardar el mensaje que haya escrito.

3. Tecla suave izquierda **Enviar a:** Introduzca el número de teléfono o selecciónelo de la opción de Contactos.

Bandeja de entrada Menú 4.2

Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada puede identificar cada mensaje mediante iconos.

1. Oprima **Opciones**. Elija entre las siguientes selecciones:

- **Responder:** Le permite responderle al remitente del mensaje seleccionado.
- **Guardar información de contacto:** Permite guardar el número telefónico del remitente en la lista de contactos.
- **Borrar:** Sirve para borrar el mensaje abierto.
- **Reenviar:** Se usa para reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- **Informaciones:** Le permite ver la información de los mensajes recibidos.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 47

- **Borrar vários:** Sirve para borrar a la vez cierta cantidad de mensajes que se haya seleccionado de la carpeta.
- **Borrar leídos:** Sirve para borrar todos los mensajes leídos.
- **Borrar todos mensajes no leídos:** Borrar todos los mensajes no leídos.
- **Borrar todo:** Permite borrar todos los mensajes.

2. Opma la tecla suave izquierda Ver: Puede ver los mensajes recibidos.

- Oprima la tecla suave izquierda Resp.: Le permite responder al que le envía el mensaje.

Borradores Menú 4.3

Puede ver los mensajes guardados como borradores. Los mensajes están listados for fechas y horas que fueron guardadas.

1. Oprima la tecla suave derecha Opciones:

- **Editar:** Editar el mensaje seleccionado.
- **Borrar:** Elimina el mensaje seleccionado.
- **Informaciones:** sirve para ver la información del mensaje.
- **Borrar varios:** sirve para borrar a la vez varios mensajes que se hayan seleccionado en la carpeta.
- **Borrar todo:** borra todos los mensajes de la carpeta.

2. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**. Mientras ve el mensaje, oprima la tecla suave izquierda **Editar** para editar el mensaje.

Mensajes

Cuando haya terminado de editar un mensaje, oprima **Enviar a** para enviar el mensaje a su destino.

Bandeja de salida Menú 4.4

La bandeja de salida es un sector de almacenamiento temporario para mensajes que esperan ser enviados.

Al presionar la tecla [SEND], puede realizar una llamada al número del destinatario del mensaje seleccionado.

Si el mensaje no sale de la Bandeja de salida, recibirá una alerta sonora junto con un aviso de fallo de envío del mensaje en pantalla.

Se reintentará enviar el mensaje fallido y, después de dos intentos sin éxito, ya no volverá a enviarlo en forma automática. Para enviar nuevamente el mensaje fallido, oprima la tecla de función izquierda **Reenviar** para enviar de nuevo el mensaje.

Una vez alcanzado el máximo de intentos de Enviar, la función **Enviar** habrá fallado.

Si lo que intenta enviar es un mensaje de texto, abra el mensaje y corrobore que las opciones de envío sean las correctas.

Cuando el envío del mensaje falla, puede utilizar las siguientes [Opciones]:

- **Borrar:** Borra el mensaje seleccionado que no pudo enviarse.
- **Editar:** Permite editar el mensaje seleccionado.
- **Informaciones:** Sirve para ver información del mensaje.
- **Borrar vários:** Sirve para borrar a la vez cierta cantidad de mensajes que se haya seleccionado de la carpeta.
- **Borrar todo:** Borra todos los mensajes de la carpeta.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 49

Enviados Menú 4.5

Es posible ver la lista de mensajes enviados y su contenido, como también verificar si fueron enviados con éxito.

Oprima la tecla suave derecha Opciones:

- **Reenviar:** Reenvia el mensaje seleccionado de la lista Enviados.
- **Borrar:** borra el mensaje seleccionado de la lista Enviados.
- **Informaciones:** sirve para ver la información del mensaje.
- **Borrar vários:** sirve para borrar a la vez varios mensajes que se hayan seleccionado en la carpeta.
- **Borrar todo:** borra todos los mensajes de la carpeta.

Correo de voz Menú 4.6

Este menú le proporciona una forma rápida de acceder a su buzón de correo de voz (si su red le proporciona uno). Antes de usar esta función, debe introducir el número de servidor de voz que le haya proporcionado su proveedor de servicio.

Este número de correo de voz debe estar activo. Para escuchar el correo de voz, mantenga oprimida la tecla 1 .

Cuando llegue correo de voz nuevo, el símbolo aparecerá en la pantalla.

Nota

Por favor compruebe con su proveedor de servicio de red para obtener información detallada de su servicio y así poder configurar el teléfono como corresponda.

Mensajes

Plantillas Menú 4.7

Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear mensajes.

1. Oprima la tecla suave derecha Opciones:

- **Nuevo:** Use esta opción para crear una nueva plantilla.
- **Enviar vía mensajes:** Envía por SMS el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Borrar:** Le permite borrar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Editar:** Le permite escribir un mensaje nuevo o editar el mensaje de plantilla seleccionado.
- **Borrar todo:** Borra todos los mensajes de la carpeta.

2. Oprima la tecla suave izquierda **Ver**: Le permite ver el mensaje de la plantilla que seleccionó.

Configuraciones Menú 4.8

Mensaje de texto (Menú 4.8.1)

- **Centro de SMS:** Si desea enviar el mensaje de texto, puede recibir la dirección del centro SMS mediante este menú.
- **Puerto de correo eletrónico:** Le permite mandar un mensaje de texto a un corrreo electrónico por medio de esta portal.
- **Asunto del mensaje:** Puede introducir el Asunto del SMS cuando este menú está activado.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 51

Correo de voz (Menú 4.8.2)

Este menú permite configurar el número del centro de correo de voz si su proveedor de servicios de red admite esa función. Comuníquese con su proveedor de servicios de red para obtener detalles sobre los servicios con el objeto de configurar el teléfono según corresponda.

Mensaje de servicio (Menú 4.8.3)

- **Recibir:** Puede configurar la opción de Servicio para determinar si recibirá los mensajes de servicio o no.
- **Descarga automática:** Puede establecer la opción de Descarga automática para determinar si se conectará automáticamente en el servicio o no.

Acceso Web

Puede acceder a varios servicios WAP (Wireless Application Protocol, protocolo de aplicaciones inalámbricas) como la banca, noticias, reportes del tiempo. Estos servicios están diseñados especialmente para los teléfonos celulares y los ofrecen los proveedores de servicio WAP.

Nota

Compruebe la disponibilidad, precios y tarifas de los servicios WAP con su operador de red o el proveedor de servicio cuyos servicios desee utilizar. Los proveedores de servicio también le darán instrucciones sobre cómo utilizar sus servicios. Comuníquese con su proveedor de servicio para abrir su cuenta de Internet.

Para iniciar el navegador en modo de espera, oprima la tecla suave derecha Acceso Web.

Una vez que se haya conectado, aparecerá la página de inicio. El contenido depende del proveedor de servicio.

Para salir del navegador en cualquier momento, oprima la tecla [PWR/END]. Aparecerá la pantalla de inactividad.

Menús del navegador

Puede navegar por Internet con las teclas del teléfono o con el menú del navegador WAP.

Uso de las teclas del navegación

Al navegar por Internet, las teclas funcionan de manera distinta que en modo de teléfono.

Tecla	Descripción
la tecla de navegación	Arriba y Abajo desplaza cada línea del área de contenido

Uso del menú del navegador WAP

Incluye varias opciones de menú para navegar por la Internet.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 53

Inicio Menú 5.1

La página de inicio se define en la cuenta activada y no puede cambiarse.

Favoritos Menú 5.2

Esta función le permite almacenar y acceder a los sitios de acceso frecuente. Están disponibles las siguientes opciones con la tecla suave derecha Opciones.

Nota

Su teléfono puede tener preinstalados como favoritos algunos sitios que no están asociados con LG. LG no garantiza ni respalda esos sitios. Si elige tener acceso a ellos, debe usar las mismas precauciones de seguridad y respecto al contenido que con cualquier otro sitio.

Para configurar Favoritos

Las siguientes opciones están disponibles oprimiendo la tecla suave derecha **Opciones**:

- **Ver:** muestra el nombre del marcador y su dirección URL. Para acceder a esta función, oprima la tecla de función izquierda.
- **Nuevo favorito:** sirve para agregar un marcador nuevo de manera manual.
- **Editar:** Modificar el elemento marcado existente.
- **Borrar:** Borrar el favorito marcado.
- **Nueva carpeta:** sirve para agregar una carpeta nueva de manera manual.
- **Enviar URL vía**: se usa para enviar información sobre el marcador a otra persona a través del SMS.
- **Borrar múltiples:** Después de determinar varios mensajes que desea eliminar, puede borrar todos los mensajes seleccionados.

Acceso Web

- **Borrar todo:** permite borrar todos los marcadores.

Páginas guardadas Menú 5.3

Esto guarda la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se puede almacenar un máximo de 20 páginas.

Ingresar URL Menú 5.4

Introduzca una dirección URL para conectarse al sitio de Internet.

Páginas recientes Menú 5.5

Puede administrar la lista de las páginas de Internet que ha visitado.

Configuraciones del buscador

Menú 5.6

Interpretación de modo

(Menú 5.6.1)

Se puede ajustar el tamaño de la pagina URL cuando ésta es más grande que la pantalla del teléfono.

Config. Caché (Menú 5.6.2)

Las páginas Web a las que ha accedido están almacenadas en la memoria del teléfono.

- **Borrar caché:** Elimina todos los datos guardados en la memoria caché.
- **Permitir caché:** Permite Encender o Apagar el caché de páginas en el teléfono.

Nota

Una caché es una memoria intermedia que se usa para almacenar datos temporalmente.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 55

Config. Cookies (Menú 5.6.3)

La información o servicios a los que ha accedido están almacenados en el cookie.

- **Borrar cookies:** Le permite eliminar todas los cookies.
- **Permitir cookies:** Le permite usar cookie cuando está navegando.

Seguridad (Menú 5.6.4)

Se muestra una lista de los certificados disponibles.

- **Certificados:** Puede ver la lista de certificados y verlos en detalle.
- **Borrar sesión:** Elimina la sesión segura.

Mostrar imagen (Menú 5.6.5)

Le permite ver imágenes mientras navega.

Java script (Menú 5.6.6)

Seleccione si desea habilitar o deshabilitar la ejecución de secuencias de JavaScript.

Juegos

Puede jugar al juego preinstalado en el teléfono.

Sudoku **Menú 6.1**

Soduko es un juego de combinaciones de números basado en lógica. El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. Aunque se podrían usar colores, letras, figuras, se conviene en usar números para mayor claridad. Lo que importa, en todo caso, es que sean nueve elementos diferenciados. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado si la solución es única. La resolución del problema requiere paciencia y ciertas dotes lógicas.

Mi cosas

Juegos Menú 7.1

Puede jugar al juego preinstalado en el teléfono.

Audio y tonos de timbre Menú 7.2

- **Grabar voz:** Puede grabar sus propios clips de audio con sólo oprimir la tecla OK [OK/Confirmación].
- **Archivos:** Le permite ver los archivos de audio incluidos en la lista.

Imágenes Menú 7.3

- **Archivos:** Le permite ver los archivos de gráficos incluidos en la lista.

Grabar voz Menú 7.4

Con esta función, puede grabar un clip de audio. El archivo de audio que grabe se almacenará automáticamente en el menú de Audio y tonos de timbre (Menú 7.2).

Otros archivios Menú 7.5

Todos los archivos de formato no definido que reciba se almacenarán en esta carpeta.

Oprima la tecla suave derecha **Opciones**:

- **Borrar:** Puede borrar el archivo seleccionado.
- **Renombrar:** Puede editar el nombre del archivo seleccionado.
- **Borrar vários:** Le permite borrar todas las carpetas seleccionadas a la vez.

Mi cosas

- **Nueva carpeta:** Le permite crear una carpeta nueva.
- **Ordenar por:** Sirve para ordenar las carpetas por nombre, fecha y tipo.
- **Eliminados:** Le permite borrar todas las carpetas.
- **Informaciones:** Le permite ver los datos de la carpeta seleccionada.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 59

Herramientas

Alarma Menú 8.1

La función de alarma le permite configurar varias alarmas independientes. Se puede especificar la hora en que sonará, el intervalo de repetición y el sonido que se oirá cuando suene. Seleccione el ajuste de alarma que desee configurar en la lista de alarmas.

Si no hay ningún ajuste de alarma, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] para crear una.

- **Hora:** Puede configurar una hora específica para la alarma o puede configurarla para que suene en 15 minutos, en 30 minutos, o en una hora.
- **Repetir:** Seleccione el tipo de repetición que desee con la tecla de navegación.
- **Tono de alarma:** Seleccione el sonido de alarma que quiere oír cuando suene la alarma con la tecla suave derecha **Lista**.
- **Nota:** Ingrese el nombre de la alarma.

Oprima la tecla de función izquierda **Guardar** para guardar la información.

Calendario Menú 8.2

Al entrar en este menú, aparecerá un calendario. El cursor cuadrado se utiliza para ubicar un día en particular. La barra inferior del calendario muestra los planes para ese día. Esta función le ayuda a recordarle de sus actividades calendarizadas y memorándums. El teléfono hará sonar un tono de alarma si lo configura para una nota en concreto.

Herramientas

Para cambiar el día, mes y año.

Tecla	Descripción
Tecla de navegación arriba y abajo	Semanal
Tecla de navegación derecha e izquierda	Diario
1 key / 3 key	Anualmente
* key/ # key	Mensualmente

- **Tecla suave izquierda** **Ver:** Le permite ver y planear el día seleccionado.

Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar lo siguiente:

- **Nuevo evento:** Crea un nuevo evento.
- **Buscar:** sirve para buscar los planes guardados.
- **Fijar festivos:** sirve para configurar la fecha seleccionada como día no laborable.
- **Tono del evento:** El teléfono puede hacer sonar un tono de alarma cuando llegue la fecha fijada para un evento, si usted ha configurado una alarma para la nota.
- **Ver todos:** permite ver todos los planes guardados.
- **Ir a fecha:** permite ir directamente a una fecha determinada.
- **Borrar eventos:** sirve para borrar los planes, por ejemplo, Eventos antiguos o Todos eventos.

Bloco de notas Menú 8.3

Puede crear un máximo de 30 memorándums.

1. Seleccione un bloc de memorándums que desee editar.
2. Oprima la tecla suave derecha [Nuevo] para crear un nuevo memorándum.
3. Escriba el memorándum y oprima la tecla suave izquierda [Guardar] para guardarlo.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 61

Calculadora Menú 8.4

Con esta función puede usar el teléfono como calculadora.

Uso de la calculadora

1. Introduzca el primer número con las teclas numéricas.
2. Use las teclas de navegación para seleccionar el signo de cálculo.

> **Nota**
> Para incluir un punto decimal, oprima la tecla .

3. Para calcular el resultado, oprima la tecla [OK/Confirmación].
4. Para borrar su calculación oprima la tecla suave izquierda **Borrar**.

Calculadora propina Menú 8.5

Le permite calcular de una forma rápida y fácilmente la propina de una cuenta usando como variables la total cantidad de dinero, y el número de personas a pagar.

Reloj mundial Menú 8.6

La función Reloj mundial le permite conocer la hora de las ciudades más importantes del mundo.

1. Seleccione la ciudad que desee seleccionando entre la lista de ciudades y oprimiendo la tecla [OK/Confirmación] u oprimiendo la tecla suave de función izquierda [Mapa].
2. Puede ver la hora de la ciudad deseada oprimiendo la tecla suave derecha Opciones y seleccionando Cambiar ciudad.

Herramientas

Tareas Menú 8.7

Esta función le permite guardar y administrar una tarea.

1. Para crear una tarea, oprima la tecla suave izquierda [Nuevo] cuando se encuentre en la pantalla de tareas.
2. Introduzca la fecha límite, nota, prioridad y estado de la nueva tarea.
3. Cuando termine, oprima la tecla suave izquierda [Guardar] para guardar la tarea.

Oprima la tecla suave derecha **Opciones**:

- **Tarea nueva:** Crea una nueva tarea.
- **Estado:** Le permite cambiar el estado de la tarea seleccionada, según esté en curso o ya haya sido realizada.
- **Borrar:** Sirve para borrar la tarea seleccionada.
- **Enviar vía mensajes:** Le permite enviar la tarea seleccionada en un mensaje.
- **Editar:** Le permite editar una tarea guardada.
- **Calendario:** Abre una ventana emergente con el calendario.
- **Borrar vários:** Le permite borrar todas las carpetas seleccionadas a la vez.
- **Borrar tareas:** Borra todas las tareas completadas, todas las tareas pasadas o todas las tareas.

Cronómetro Menú 8.8

1. Oprima [**Comenzar**] para tomar tiempo y grabar el tiempo parcial oprimiendo [Vuelta].
2. Oprima [**Parar**] para parar el cronómetro.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 63

4. Oprima [**Reiniciar**] para volver a la configuración predeterminada a 0.

Conversor de unidades

Menú 8.9

Esto convierte cualquier medida en la unidad que usted desee.

Hay 7 tipos de unidades que pueden convertirse: **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** y **Velocidad**.

1. Introduzca el valor de las unidades que desea convertir. Use la tecla para introducir decimales.

2. Usando las teclas de navegación, cambie las unidades de medida a aquellas a las que desea convertir.

SIM App.

Menú 8.0

Este menú depende de los servicios de red y de SIM. Si la tarjeta SIM es compatible con los servicios SAT (SIM Application Toolkit), este menú tendrá el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

Configuracion

Audio y Tonos de timbre

Menú 9.1

Mantener oprimida la tecla en modo de pantalla inactiva puede alternar los Modo general y Solo vibración.

Tonos (Menú 9.1.1)

Muestra y reproduce tonos de timbre.

Volumen (Menú 9.1.2)

Este menú controla el volumen del tono de timbre, Timbre, Llamada, Multimedia y Tecla.

Tonos de alerta de mensaje (Menú 9.1.3)

Le permite seleccionar un tono de alerta que se escucha cuando se reciba un mensaje.

Tipo de alerta (Menú 9.1.4)

- **Tonos:** Admite 3 tipos de alerta de timbre. Tonos, Tonos de alerta de mensaje, y Otros tonos de alerta.
- **Tonos de alerta de mensaje:** Admite hasta 6 tipos de alerta de mensaje.
  - Timbre una vez, Sonar a cada 2 min., Sonar a cada 15 min., Timbrar y vibrar, Vibración, Silencioso.
- **Otros tonos de alerta:** Puede elegir activar la opción Timbre o Silencio.

Aumentando tono de timbre (Menú 9.1.5)

Le permite configurar el incremento de volumen para el timbre cuando entra una llamada. Puede establecerlo como Encendido o Apagado.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 65

Tono al encender activado/desactivado (Menú 9.1.6)

Le permite seleccionar el tono de encender o apagar el teléfono. Puede establecerlo como Encendido o Apagado.

Pantalla Menú 9.2

Fondo de pantalla (Menú 9.2.1)

Esta opción le permite cambiar la imagen de fondo (tapiz de fondo) que se mostrará en el modo de inactividad.

- **Sin fondo de pantalla:** Selecciona un color de fondo en vez de una imagen.
- **Imágenes:** Introduce imágenes para configurar una imagen como fondo de pantalla.

Siga los siguientes pasos para configurar la imagen como fondo de pantalla:

1. Desplácese por la lista oprimiendo la teclas de navegación izquierda o derecha.
   También puede seleccionar imágenes descargadas de Internet.
2. Oprima la tecla suave derecha [**Ver**] cuando se resalte la imagen requerida.
3. Oprima la tecla suave izquierda [**Ajustar**], y la imagen seleccionada se mostrará en modo de espera.

Iluminación (Menú 9.2.2)

Puede activar o desactivar la luz de fondo de su teléfono.

Si cambia las configuaraciones, apagará el modo de Ahorro de Energía. Cuando entre en este menú, un mensaje aparecerá para confirmar esto.

Configuracion

Brillo (Menú 9.2.3)

Esta opción le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD oprimiendo la tecla de navegación.

Idiomas (Menú 9.2.4)

Puede cambiar el idioma de los textos de pantalla en su teléfono. Esta función también cambia el modo de Introducción de texto.

Tipo de fuente de marcación (Menú 9.2.5)

Puede configurar el color y el tamaño de fuente de los números que aparecen en la pantalla principal cuando hace una llamada.

Fecha y hora Menú 9.3

Le permite configurar la fecha y la hora en la pantalla.

Formato fecha (Menú 9.3.1)

MM/DD/AAAA (mes/día/año)

DD/MM/AAAA (día/mes/año)

AAAA/MM/DD (año/mes/día)

Formato de hora (Menú 9.3.2)

24 horas/12 horas

Llamada Menú 9.4

Desvío de llamadas (Menú 9.4.1)

Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de correo de voz. Para obtener información detallada, comuníquese con su proveedor de servicio. Seleccione una de las opciones de desvio, por ejemplo, seleccione **Si está ocupado**

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 67

para desviar llamadas de voz cuando su número esté ocupado o cuando rechace llamadas entrantes.

Las opciones siguientes están disponibles:

- **Todas las llamadas de voz:** Desvía las llamadas de voz incondicionalmente.
- **Si está ocupado:** Desvía las llamadas de voz cuando se está usando el teléfono.
- **Si no hay respuesta:** Desvía las llamadas de voz que usted no contesta.
- **Si no es localizable:** Desvía las llamadas de voz cuando el teléfono está apagado o no tiene cobertura.
- **Llamadas de datos:** Desvía incondicionalmente a un número con una conexión de PC.
- **Llamadas de fax:** Desvía a un número con una conexión de fax incondicional.

Restricción de llamada
(según la tarjeta SIM) (Menú 9.4.2)

La exclusión de llamadas le permite restringir las llamadas que se hacen o reciben en su teléfono. Para esta función, necesita la contraseña de exclusión, que puede obtener con su proveedor de servicio.

Enviar mi número (Menú 9.4.3)

Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre **Encendido** a la persona a la que está llamando, o se mantenga oculto **Apagado**. Seleccione **Definido por red** para restaurar el teléfono a la configuración que tiene acordada con su proveedor de servicio.

Configuracion

Remarcado automático
(Menú 9.4.4)

Seleccione **Activado**, el teléfono vuelve a marcar el teléfono al que está intentando llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado.

Oprima la tecla [PWR/END] para detener los intentos de llamada.

Esta función intenta volver a marcar los números que están ocupados debido a fallas con la red inalámbrica.

No vuelve a marcar el número de un teléfono ocupado hablando con otra persona.

Modo de respuesta (Menú 9.4.5)

Le permite determinar cuándo contestar el teléfono.

- **Cualquier tecla:** Puede contestar una llamada entrante oprimiendo brevemente cualquier tecla excepto la tecla [PWR/END] o la tecla derecha Silencioso/Rechazar.
- **Sólo tecla 'Enviar':** Sólo puede recibir una llamada oprimiendo la tecla [SEND] .
- **Carpeta abierta:** Esta opción le permite contestar una llamada sencillamente abriendo la tapa.

Aviso de minuto (Menú 9.4.6)

Esta opción le permite especificar si el teléfono debe hacer un 'bip' cada minuto durante una llamada saliente para mantenerlo informado de la duración de la llamada.

Llamada en espera (Menú 9.4.7)

La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Seleccione **Activar** para solicitar a la red que active la llamada en espera, **Desactivar** para solicitar a la red que la desactive o **Ver estado** para comprobar si la función está activa o no.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 69

TTY (Menú 9.4.8)

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

Enviar tonos DTMF (Menú 9.4.9)

Puede enviar tonos DTMF (acrónimo de Dual Tone Multi-Frecuency, 'Multi-Frecuencia de Tono Doble') del número de la pantalla durante una llamada.

Esta opción es útil para introducir una contraseña o número de cuenta al llamar a un sistema automatizado, como un servicio de banca.

Hearing Aid (Menú 9.4.0)

Si selecciona Encendido, los usuarios que tienen aparatos para la audición con bobinas T (T-Coil) tendrán una mejor calidad de sonido. Este modo T-Coil permanecerá Encendido para todas las llamadas.

Seguridad Menú 9.5

Se usan varios códigos y contraseñas para proteger las funciones del teléfono. Se describen en las secciones siguientes.

Bloquear teléfono (Menú 9.5.1)

Puede usar un código de seguridad para evitar el uso no autorizado del teléfono.

Si configura el bloqueo del teléfono como Al encender, el teléfono le solicitará el código de seguridad cada vez que encienda el teléfono. Si configura el bloqueo de teléfono a Al cambiar SIM su teléfono le solicitará

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 70

el código de seguridad sólo cuando cambie la tarjeta SmartChip. Si lo configura Inmediatamente el teléfono quedará bloqueado instantáneamente.

Solicitar código PIN

(Menú 9.5.2)

Cuando la función de solicitud del código PIN está habilitada, debe introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono. Por tanto, si una persona no tiene su PIN no podrá utilizar su teléfono sin el consentimiento de usted.

Nota

Antes de deshabilitar la función de solicitud del código PIN, debe introducir dicho PIN.

Las opciones siguientes están disponibles:

- **Encendido:** Debe introducir el PIN cada vez que se encienda el teléfono.
- **Apagado:** El teléfono se conecta directamente a la red cuando lo enciende.

Marcación Fija (Menú 9.5.3)

Le permite restringir sus llamadas salientes a números de teléfono seleccionados, si su tarjeta SIM admite esta función. Se necesita el código PIN2.

Las opciones siguientes están disponibles:

- **FDN Activado/Desactivado:**
  - **Encendido:** Sólo puede llamar a números de teléfono almacenados en el contactos. Debe introducir su PIN2.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 71

- **Apagado:** Puede llamar a cualquier número.
- **Lista de Marcación fija:** Puede ver la lista de números almacenada como número de marcado fijo.

Nota

No todas las tarjetas SIM tienen un PIN2. Si su tarjeta SIM no lo tiene, no aparecen estas opciones de menú.

Cambiar códigos (Menú 9.5.4)

La función **Cambiar códigos** le permite cambiar su contraseña actual por una nueva. Debe introducir la contraseña actual antes de poder establecer una nueva.

Puede cambiar los códigos de acceso: **Código de seguridad**, **Codigo PIN1**, **Codigo PN2**.

Nota

PIN: Número de Indentificación Personal.

Ahorro de energía Menú 9.6

Con esta función puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.

Con esta función encendida, la pantalla se oscurece cuando el teléfono no esta en uso.

Seleccione para ajustar la opción de ahorro de energía en **Apagado**, en **Sólo nocturno** o en **Siempre encendido**.

Conexión Menú 9.7

Selección de red (Menú 9.7.1)

Esta función establece el Perfil durante las conexiones WAP y MMS. El menú Perfil que aparece bajo la función Punto de acceso mostrará las opciones Agregar, Borrar y Editor, pero el motivo por el cual no está disponible la opción Activar es debido a que no hay forma de saber si se usará WAP o MMS para activar el contenido.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 72

Conexión GPRS (Menú 9.7.2)

Si selecciona **Encendido** y está en una red compatible con datos en paquetes (packet data), el teléfono se registra en la red GPRS y el envío de mensajes cortos se hará mediante GPRS. También es más rápido iniciar una conexión de datos en paquete, por ejemplo para enviar y recibir correo electrónico.

Si selecciona **Si necesario**, el teléfono usará una conexión de datos en paquete sólo si usted inicia una aplicación o emprende una acción que lo necesiten. La conexión GPRS se cierra después de que ninguna aplicación la utilice ya.

Nota

Si no hay cobertura de GPRS y usted ha elegido **Encendido**, el teléfono tratará periódicamente de establecer una conexión de datos en paquete.

Modo avión Menú 9.8

Esto le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica cuando esté en un avión o en lugares en los que se previene la red inalámbrica.

Si ajusta el modo de vuelo como activado, el icono se mostrará en la pantalla en lugar del icono de señal de red.

- **Encendido:** No puede realizar (ni recibir) llamadas, incluidas las de emergencia, ni usar otras funciones que requieran cobertura de red.
- **Apagado:** Puede desactivar el modo de vuelo y reiniciar su terminal para acceder a la red.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 73

Estado de memoria Menú 9.9

Común (Menú 9.9.1)

Esta función muestra el estado de la memoria del teléfono.

Reservado (Menú 9.9.2)

Esta función muestra el estado de la memoria reservada para el usuario (Mensaje de texto, Contactos, Tareas, Bloco de notas).

SIM (Menú 9.9.3)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta SIM.

Información del teléfono

Menú 9.0

Este menú se usa para ver el No propio, Fabricante, Nombre del modelo la información de versión del software, etc.

Restablecer configuraciones

Menú 9.*

Puede restaurar fácilmente el teléfono a su configuración predeterminada. Para conseguirlo, haga lo siguiente.

1. Seleccione la opción Restablecer Confiuraciones del menú principal.
2. Seleccione Restauración prinicipal.
3. Introduzca el código de seguridad.

Nota

La contraseña está ajustada de manera predeterminada como **0000**.

Preguntas y Respuestas

Antes de llevar el teléfono con su proveedor de servicio o hablar con un técnico, por favor verifique si algunos de los problemas que tiene con su teléfono están descritos en esta sección.

P ¿Cómo veo la lista de llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas perdidas?

R Oprima la tecla SEND .

P ¿Cómo veo todos los números almacenados en la memoria?

R Oprima la tecla de navegación hacia abajo.

P ¿Porque la conexión es ruidosa o no es audible en algunas áreas?

R Cuando el entorno de la frecuencia es inestable en algún área, la conexión puede ser ruidosa e inaudible. Reubíquese en otra área e inténtelo de nuevo.

P ¿Porque la conexión no se realiza bien o es ruidosa incluso cuando se ha establecido?

R Cuando la frecuencia es inestable o débil, o si hay demasiados usuarios, la conexión puede cortarse incluso después de que se haya establecido. Por favor inténtelo de nuevo un poco más tarde o después de ubicarse en otra área.

P ¿Porque la pantalla LCD no se enciende?

R Extraiga la batería y encienda el teléfono después de haberla instalado. Si no hay cambio, entonces cargue la batería de manera suficiente e inténtelo de nuevo.

P ¿Porque se escucha un eco mientras se hace una conexión con un teléfono en particular en un área determinada?

R Conocido como 'Fenómeno de eco', ocurre si el volumen de la conexión es demasiado alto o es causado por

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 75

propiedades especiales de la máquina que está en el otro extremo (como en el caso de los conmutadores semielectrónicos).

P ¿Por qué se calienta el teléfono?

R Si se realiza una conexión durante un tiempo significativamente largo o se usan los juegos durante mucho tiempo, el teléfono puede calentarse. Esto no tiene efecto alguno sobre la vida o desempeño del producto.

P ¿Porque la duraciónde la batería se reduce gradualmente cuando el teléfono está en modo de espera?

R Dado que las baterías se desgastan, su vida se reduce gradualmente. Si se reduce a la mitad de su duración de cuando se adquirió, necesita comprar una nueva.

P ¿Porque el tiempo de uso de la batería se reduce tan rapidamente con el uso normal del teléfono?

R Si el tiempo de uso de la batería se reduce, puede deberse al entorno del usuario, a un gran volumen de llamadas o a señales débiles.

P ¿Porque no se marca ningún número teléfonico desde la lista de contactos?

R Compruebe que el número se haya almacenado correctamente. Si es necesario, restáurelo.

P No puedo encontrar los códigos de bloqueo, PIN o PUK. ¿Cuál es mi contraseña?

R El código de bloqueo predeterminado es '0000'. Si olvida o pierde el código de bloqueo, comuníquese con su distribuidor telefónico. Si olvida o pierde un código PIN o PUK, o si no se le ha entregado dicho código, comuníquese con su proveedor de servicio de red.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a Marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 77

protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Indicaciones de seguridad

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 79

saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica cuando así lo indiquen las reglas de esas áreas. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden estar empleando equipo que podría ser sensible a la energía de RF externa.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Indicaciones de seguridad

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.

Indicaciones de seguridad

- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904:3.25 4:4 AM Page 83

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación de este producto lo expondrá al plomo, una sustancia química que el Estado de California ha determinado que causa (cáncer), defectos congénitos y otros daños reproductores. Lávese las manos después de manipularlo.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 84

teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

The U.S. Food and Drug Administrationís Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 85

tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica

Indicaciones de seguridad

de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA)de los EE.UU.

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety y Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administracion nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 87

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término 'teléfonos inalámbricos'se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos 'celulares', 'móviles' o 'PCS'. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitaras por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 88

usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados 'teléfonos inalámbricos' que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 89

inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos si proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 90

proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 91

programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de telecomunicaciones e Internet celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de

LG410G Tracfone_ES_090428 1904-3.25 4:4 AM Page 92

1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 93

experimentales' establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 94

ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, losdatos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos porparte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea dar pasos para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos.

Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 95

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera 'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 96

determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html)

Programa de seguridad de RF de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante (http://www.icnirp.de)

Proyecto EMF internacional de la Organización mundial de la salud (OMS) (http://www.who.int/emf)

Junta nacional de protección radiológica (R.U.) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora.Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores. Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 97

de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria.Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres.Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente.Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.

3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente.Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera.Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.

4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa.Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción.La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso.Como conductor, su principal responsabilidad es prestaratención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 98

tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo.Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse encirculación.Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse.Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante.Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda.Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria.Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica.Recuerde que

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 99

es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia.Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario.Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia.Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia. Para obtener más información, llame al 888-901-SAFE o visite nuestro sitio Web www.wow-com.com.

Información facilitada por la Cellular Telecommunications Industry Association (Asociación de empresas de telecomunicaciones inalámbricas)

Indicaciones de seguridad

Información al consumidor sobre la SAR (Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio.

Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio.

Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) fijado por la Comisión federal de comunicaciones (FCC) del gobierno de los EE.UU. Estos límites son parte de extensos lineamientos y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas sin importar su edad o estado de salud.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg.

*Las pruebas de la SAR se realizan utilizando posiciones estándar de funcionamiento especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su más alto nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 101

niveles de potencia para usar solamente la potencia necesaria para llegar a la red, en general mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la potencia que se emitirá.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe ser probarse y certificarse ante la FCC que no supera el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para la exposición segura.

Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 1.03 W/kg y al usarlo en el cuerpo como se describe en este manual del usuario es de 0.898 W/kg. (Las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos, y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC.

La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar el ID de la FCC BEJLG410G.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la

Indicaciones de seguridad

Asociación de la industria de las telecomunicaciones celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en http://www.wow-com.com

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Compatibilidad de dispositivos de ayuda auditiva con teléfonos móviles

Cuando algunos teléfonos móviles se usan cerca de algunos dispositivos para la audición, (aparatos para la ayuda auditiva e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o rechinido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de la telefonía celular ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfono celulares, para ayudar a los usuarios de dispositivos para la audición de modo que encuentren teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos para la audición. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja. Las clasificaciones no son garantía. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 103

usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la telebobina de un dispositivo auditivo ("interruptor T" o "interruptor de teléfono") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga presente que no todos los dispositivos auditivos contienen telebobinas.)

Los dispositivos para la audición también se pueden medir para determinar su inmunidad a este tipo de interferencia. El fabricante del dispositivo para la audición o un otorrinolaringólogo puede ayudarlo a encontrar resultados para su dispositivo de audición. Cuanto más inmune sea su aparato para la audición, menor probabilidad de que experimente ruido de interferencia con los teléfonos celulares.

Glosario

Aqui están presentadas unas abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este manual, y definiciones para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SIM (Módulo de Identificación del Subscriptor)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor). La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otros subscriptores sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Índice

A

Acceso Web 52
Ahorro de energía 71
Ajustes de entrada de texto 46
Alarma 59
Añadir nuevo 39
Añadir tiemp celular 37
Archivos 57
Asunto del mensaje 50
Audio y tonos de timbre 57, 64
Aumentando tono de timbre 64
Aviso de minuto 68

B

Bandeja de entrada 46
Bandeja de salida 48
Bloco de notas 60
Bloquear teléfono 69
Borradores 47
Brillo 66
Buscar 39, 60

C

Calculadora 61
Calculadora propina 61
Calendario 59, 62
Cambiar códigos 71
Carpeta abierta 68
Centro de SMS 50
Certificados 55
Comprar tiempo celular 37
Común 73
Conexión 71
Conexión GPRS 72
Config. Caché 54
Config. Cookies 55
Configuracion 64
Configuraciones 50
Configuraciones del buscador 54
Contactos 39
Contador de datos 43
Conversor de unidad 63
Copiar todo 40
Correo de voz 49, 51
Cronómetro 62
Cualquier tecla 68

Índice

D

Datos totales 44
Datos Web 43
Descarga automática 51
Desvío de llamadas 66
Duracíon de llamadas 43

E

Eliminar todo 40
Enviados 49
Enviar mi número 67
Enviar tonos DTMF 69
Enviar vía mensajes 50, 62
Estado de memoria 73

F

Favoritos 53
FDN Activado/Desactivado 70
Fecha y hora 66
Fijar festivos 60
Fondo de pantalla 65
Formato de hora 66
Formato fecha 66

G

Grabar voz 57
Grupos 39
Guardar en Borradores 45
Guardar información de contacto 46

H

Hearing Aid 69
Herramientas 59
Hora 59

I

Idiomas 66
Iluminación 65
Imágenes 57, 65
Información del teléfono 73
Inicio 53
Interpretación de modo 54
Introducir URL 54
Ir a fecha 60

J

Java script 55
Juegos 56, 57

LG410G Tracfone_ES_090428 1904.3.25 4:4 AM Page 107

L

Lista de Marcación fija 71
Llam. recientes 42
Llamada 66
Llamada de datos 44
Llamada en espera 68
Llamadas de datos 67
Llamadas de fax 67
Llamadas perdidas 42
Llamadas realizadas 42, 43
Llamadas recibidas 42, 43

M

Marcación Fija 70
Marcación rápida 40
Mensaje de servicio 51
Mensaje de texto 50
Mensajes 45
Mi número telefónico 37
Mi tarjeta de presentación 40
Mis cosas 57
Mis números 41
Modo avión 72
Modo de entrada de texto 45
Modo de respuesta 68
Modo ingreso de código 38
Mostrar imagen 55
Mostrar tiempo celular 38

N

Nueva carpeta 58
Nuevo evento 60
Nuevo mensaje 45
Número de serie 38
Número de SIM 38

O

Ordenar por 58
Otros archivios 57
Otros tonos de alerta 64

P

Páginas guardadas 54
Páginas recientes 54
Pantalla 65
Permitir caché 54
Permitir cookies 55
Plantilla 50
Prepago 37
Puerto de correo eletrónico 50

Índice

R

Reloj mundial 61
Remarcado automático 68
Reservado 73
Restablecer configuraciones 73
Restricción de llamada 67

S

Saldo de tiempo celular 37
Seguridad 55, 69
Selección de red 71
Si está ocupado 67
Si no es localizable 67
Si no hay respuesta 67
SIM 73
SIM App. 63
Sin fondo de pantalla 65
Solicitar código PIN 70
Sólo tecla 'Enviar' 68
Sudoku 56

T

Tarea nueva 62
Tareas 62
Tipo de alerta 64
Tipo de fuente de marcación 66
Todas las llamadas 43
Todas las llamadas de voz 67
Tono al encender activado/desactivado ...65
Tono de alarma 59
Tono del evento 60
Tonos 64
Tonos de alerta de mensaje 64
TTY 69

Ú

Última llamada 43

V

Visualización 41
Volumen 64

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA